



## AV-606 e-Book Reader

Met 6 inch e-ink Pearl Display.  
Gebruiksaanwijzing



## INHOUD

Product Specificaties	3
Belangrijke veiligheid voorschriften	4
Ingebruikname - Quick Start	6
Opladen / USB kabel aansluiten	6
Bestanden overzetten van pc naar e reader	6
Overzicht, knoppen, aansluitingen, reset	7
Informatie over e-Books, epub, DRM, Adobe Digital Editions	10
Startscherm, iconen	15
Boeken lezen en menu opties tijdens lezen	16
Notities en memo's	22
Foto weergave en opties	24
Muziek en opties	25
File Manager / Bestanden overzicht	26
Instellingen, lettertype/marges/regelafstand , datum/tijd, standby, schermbeveiliging,	27
Refresh, reset, taal, apparaat info, Note, gebruiksaanwijzing.	28
Foutmeldingen / Storingen	29

Uitvoering, wijzigingen, zetfouten onder voorbehoud

AV G\$ © 2012 V-02

Exclusive AV-Audio© products / [www.autovision.nl](http://www.autovision.nl)

## Introductie

Dank u voor aanschaf van deze e-Book Reader. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies, dus gelieve deze instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de e-Book Reader in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie.

## Product Specificaties

- Artikel: AV-606 eReader Artikel nr. 402982 / EAN 8715465001289
- Display: 6 inch Electronic Paper Pearl Screen Display 4:3
- Resolutie: 600x800 pixels (16 bit Grijstinten)
- Processor: Rockchip 2818 600MHz • DDR 2 • Intern: 4 GB
- Accu: 1500mAh/3.7V Li-Polymer accu, tot 10.000 pagina refreshes
- Eboek Adobe DRM EPUB,PDF, TXT,HTML, DJVU,FB2,MOBI,PDB  
20 Letter groottes, instelbaar regelafstand, marges lettertypes  
Office: doc, docx, xls, xlsx ppt, pptx Comic : zip,rar, 7zip,  
jpg,bmp,png,gif. Tekst to speech voor Engels talige bestanden.
- Ondersteund Audio formaat: WAV, MWA, OGC,MP3
- Ondersteund afbeelding formaten: JPEG, PNG, GIF, BMP
- Uitbreidbaar geheugen: SD (HC) micro Card max 32 GB
- OSD talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools
- Afmetingen: 174(l) x126 (w) x 8 (h) mm / • Gewicht: 220 g
- Compatibile: Windows 7, Vista ,XP, Mac OS 10
- Opties: USB/220v lader: Artikel nr. 402981 / EAN 8715465001265  
Lederen omslag: Artikel nr. 402983

## Belangrijke veiligheid voorschriften

Volg altijd deze veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van uw toestel. Dit vermindert het risico van schade aan het product en persoonlijk letsel.


- Het apparaat niet demonteren, repareren of aanpassen. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Garantie vervalt indien niet gekwalificeerd personeel aan het apparaat werkt.
- Stel het apparaat niet bloot aan vuur om ontploffing te voorkomen, het apparaat heeft een ingebouwde accu.
- Raak het apparaat niet aan met blote handen indien de ingebouwde accu mocht lekken. In dit geval contact opnemen met het servicecentrum voor hulp, omdat de vloeistof aanwezig blijft in het apparaat. Als uw lichaam of kleding in contact is geweest met de accu vloeistof, was dit dan grondig met water. Als u wat van de vloeistof in uw ogen krijgt, wrijf dan niet uw ogen, maar was ze onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts
- Houdt het apparaat weg van direct zonlicht en andere warmte bronnen. Nominale bedrijfstemperatuur is 0-40 graden.
- Het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.
- Gebruikt het apparaat niet in een relatief droge omgeving om statische elektriciteit te voorkomen.
- Het apparaat nooit aan schokken blootstellen, zoals laten vallen of op/in de buurt van een magneet plaatsen.
- Zorg altijd dat de bekabeling van bv USB of netvoeding op een veilige manier geplaatst is.
- Koppel de USB kabel af van de PC indien het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Het uitgeschakelde apparaat met een droge schone doek reinigen. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.
- Maak altijd een Back Up van uw data. Wij zijn niet

verantwoordelijk voor het data verlies door verkeerd gebruik, na reparatie of andere oorzaken.

- Het e-ink scherm niet blootstellen aan druk van buitenaf, het scherm kan hierdoor barsten
- Indien de reader de micro sd kaart niet herkent
- Zorg dat de accu niet volledig ontladen wordt, dit kan de capaciteit drastisch verminderen, of de accu onherstelbaar beschadigen.
- De garantie termijn op fabrieksfouten is 24 maanden, accu 6 maanden, met overleg van aankoopbon.

#### **Voorzorgsmaatregelen als U van een oortelefoon gebruik maakt.**

- Gebruik een oortelefoon niet tijdens het besturen van een voertuig of bv rijden op een fiets. Het is niet alleen gevaarlijk, maar ook tegen de wet. En om gevaarlijke situaties of een ongeval te voorkomen, niet het volume van een oortelefoon te hoog instellen tijdens het lopen.
- Het is niet aan te raden dat u een oortelefoon gebruikt op een hoog volume voor een langere tijd, omdat dit kan leiden tot gehoorschade!



#### **INHOUD PAKKET**

e-Reader

USB kabel

Lederen omslag

Handleiding


## Ingebruikname - Quick Start

Laad de ereader EERST volledig op, dit wordt op het scherm

aangegeven: OPLADEN VOLTOOID. (Accu indicator rechtsboven)


1. Schakel de pc aan voordat u begint.
2. Druk ca 6 sec op de aan/uit toets, de reader schakelt aan.
3. Sluit de bijgeleverde USB kabel aan op de mini USB stekker van de e-Book reader en de andere kant aan op een vrije USB aansluiting van uw PC.
4. Selecteer OK op de vraag " wilt u de ereader met de pc verbinden"
- 4b Of Annuleren als u alleen wilt opladen
5. Op de PC verschijnt er een "verwisselbare schijf \*\*" in "Mijn Computer". \* meerdere indien Micro sd kaart is geplaatst
6. Open de Windows "verkenner" of "Mijn computer". "verwisselbare schijf" wordt getoond..
7. Sleep en kopieer de bestanden\*\* van uw PC naar het apparaat (verwisselbare schijf AV 606 ereader).
8. **LET OP** de juiste bestanden in de juiste map, zie pag.26

### Na het overzetten van bestanden, koppelt u de ereader als volgt af


1. Klik op het  icoon onder in de taakbalk. (Hardware veilig verwijderen)
2. Klik op het bericht "USB apparaat voor massaopslag station (X) veilig verwijderen". (X = afhankelijk van benaming)
3. Indien het bericht "Hardware kan veilig worden verwijderd" ziet, kunt u de e-Reader afkoppelen van uw PC.

**\*\* Voor gekochte e boeken zie pagina 10**

Bovenkant



Voorkant

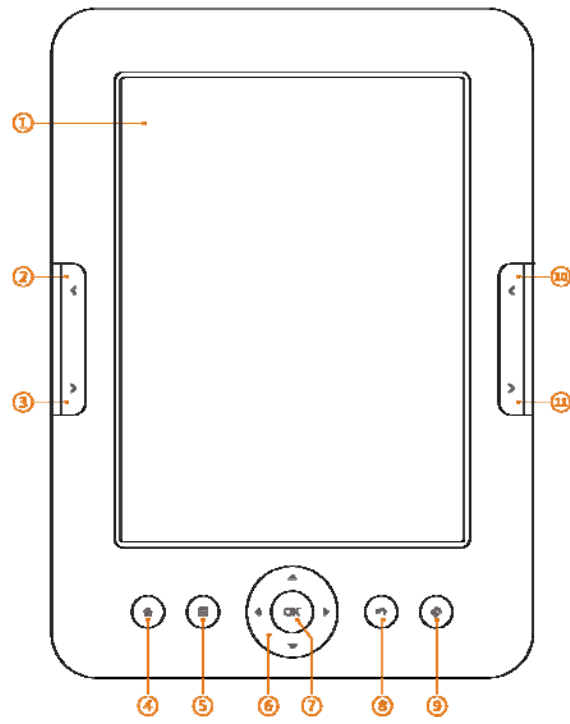


Pag. 7. AV-606 V02

1	<b>E-ink Panel</b>	E-ink lees scherm
2+10	<b>Vorige pag</b>	Pagina terug knop <
3+11	<b>Volgende pag</b>	Pagina verder knop >
4	<b>Home</b>	Terug naar beginscherm
5	<b>Menu</b>	Open het menu
6	<b>Jogshuttle</b>	Naar links/rechts/boven/onder navigeren
7	<b>OK</b>	Bevestigen van uw keuze
8	<b>Terug</b>	Terug naar het vorige scherm
9	<b>Refresh</b>	Ververs het scherm als er e ink op de achtergrond te zien is/blijft.
12	<b>Indicator</b>	LED indicator tijdens laden en aan/uit
13	<b>Aan/uit</b>	Aan: ca 6 sec indrukken Standby aan/uit: kort indrukken Uit: ca 5 sec indrukken en OK kiezen NB Na 30 minuten geen gebruik, schakelt de ereader automatisch uit.
14	<b>USB Poort</b>	Aansluiten PC en/of opladen
15	<b>Oortelefoon</b>	3.5mm oortelefoon aansluiting



16	<b>SD-card Slot</b>	Micro SD(HC) card reader max 32 GB. Plaats de card voorzichtig met de achterkant van de reader naar u toe, de contacten links/achter tot deze klikt.
17	<b>Reset</b>	Indien de reader nergens meer op reageert. Gebruik bv een paper clip om de reset knop VOORZICHTIG ca 2 sec. in te drukken aan de achterkant. Daarna normaal inschakelen.

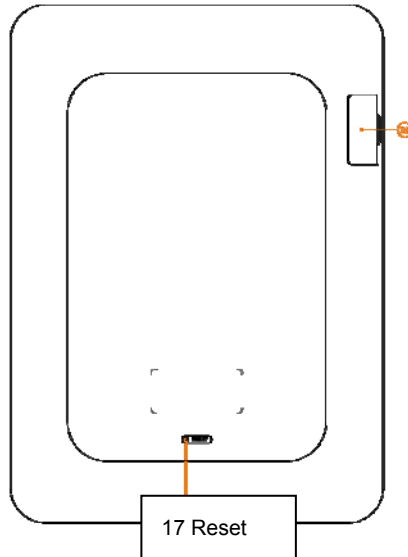

Pag. 9. AV-606 V02

## BELANGRIJKE NOOT OVER e-Books:

e-Boeken in ePub formaat, zijn beveiligd met **DRM** (Digital Rights Management) Om digitale e-Boeken te downloaden en lezen op uw ereader, ePub formaat, heeft u het programma “**Adobe Digital Editions**” (ADE) nodig.

Dit kunt u vinden op internet via deze link:

<http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/>



The image shows a screenshot of the Adobe Digital Editions help page. The page title is "Adobe Digital Editions — Help". The navigation menu includes "Producten", "Oplossingen", "Leermiddelen", "Help", "Downloads", "Bedrijf", and "Store". The main content area lists various actions under "Aan de slag", such as "Activering en autorisatie", "Bibliotheekweergave en leesweergave", "Items aan de bibliotheek toevoegen", "Online items kopen", "Bibliotheekitems lenen", "Bibliotheek sorteren", and "Alles over boekenkasten implementeren, onderhouden en ondersteunen". A red arrow points to the "Nu downloaden" link in the "VOLGENDE STAPEN" section. Another red arrow points to the "Installeren" button in the "Installatieprogramma van Adobe®" section. A third red arrow points to the "Klik om Adobe Digital Editions te installeren" text below the button.

Klik op  
“Nu downloaden”

Installeer de software,  
vervolgens wordt u gevraagd om  
de installatie goed te keuren. Na  
de download wordt Adobe  
Digital Editions gestart en wordt  
u gevraagd om de licentie  
overeenkomst voor eind  
gebruikers te accepteren.

#### Activering en autorisatie

Na de installatie wordt u in de wizard Setup Assistant gevraagd om Adobe Digital Editions te activeren (tijdens dit proces moet u online zijn en verbinding met internet). Tijdens de activering hebt de keuze om uw computer te autoriseren met een Adobe-id. Als u nog geen Adobe-id hebt, kunt u deze gratis maken. Dit staat onder in het scherm waar u uw e email adres en wacht woord in zou moeten vullen.

Met de Adobe-id kunt u items die met DRM (Digital Rights Management) zijn beveiligd, tussen meerdere computers of apparaten overbrengen en terugzetten na verlies van gegevens of herinstallatie van het systeem.

Adobe raadt u nadrukkelijk aan om uw computer bij de oorspronkelijke activering te autoriseren, zodat uw digitale inhoud is beveiligd.


Als u uw computer later wilt autoriseren, kiest u Bibliotheek > Computer Autoriseren.

Na de activering worden alle boeken, tijdschriften of overige documenten die u eerder met de Adobe Acrobat®- of Reader®-software hebt gekocht, naar Adobe Digital Editions gemigreerd.


Nu sluit u de E reader aan op de pc

En in het programma Adobe digital Editions verschijnt aan de linker kant de ereader in het rijtje. Kan de naam hebben AV-Ebook of AV-eReader

U wordt gevraagd het apparaat (de ereader) te autoriseren, bevestig dit.

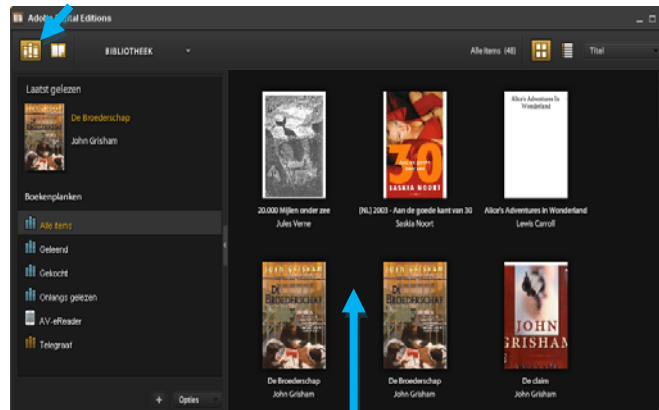

Indien u een digitaal boek heeft aangeschaft, bv op bol.com, en gedownload heeft naar uw pc, kunt u dit bestand daarna slepen in het programma ADE onder de map "gekocht" of "alle items" **AAN DE RECHTERKANT.**

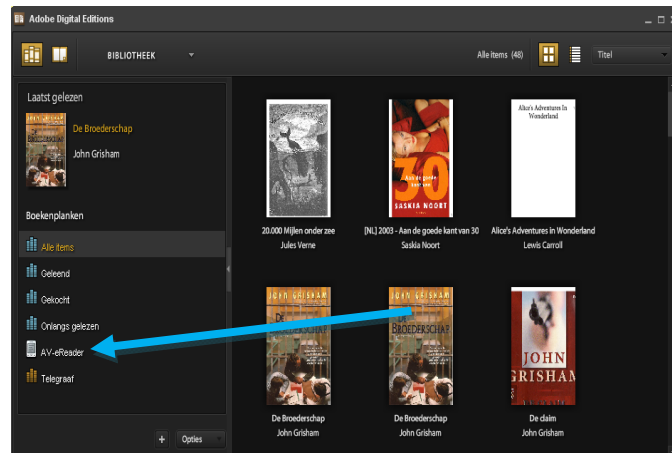

Vervolgens sleept u het boek van de **rechter kant** naar de **linker kant** in uw e reader als deze aangesloten is via de USB. U koppelt de ereader los van de pc, op de ereader wordt de bibliotheek bijgewerkt, (met veel boeken kan dit enige tijd in beslag nemen) u kunt nu het boek op de ereader openen.

Als u tijdens het slepen meldingen krijgt van bv **“Geen machtiging om document hierheen te kopiëren”** of het boek komt niet op de reader of is niet te lezen (openen).

Is er iets mis gegaan met de autorisatie van ADE met de Adobe ID of van de reader met de PC

Of er is tussentijds van pc of reader gewisseld.

U kunt het volgende proberen; (reader afgekoppeld)

In het **Adobe Digital Editions programma**, de toetsen Ctrl Shift en E tegelijkertijd indrukken, Autorisatie wissen.

De reader en ADE opnieuw opstarten, en de reader weer aansluiten.

Er wordt weer gevraagd om het apparaat te autoriseren, bevestig dit.

U kunt nu de gedownloade boeken opnieuw in ADE slepen, en vandaar naar de ereader.

### **Andere eboek bestanden, foto's, muziek.**

**Boeken NIET gekocht met DRM** kunt u gewoon naar de reader slepen via de verkenner van uw PC.

Plaats deze in de map **DOCUMENTS**

**MUZIEK** bestanden sleept u in de map **MUSIC**

**FOTO / AFBEELDING** bestanden sleept u in de map **PICTURES**

## Startscherm

### Laatst gelezen

**Iconen:** Recent, Boeken, Foto's, Muziek, File Manager, Instellingen, Note pad, Gebruiksaanwijzing



- Accu indicator rechtsboven. In het scherm





### ◆Laatst gelezen

Het meest recent gelezen boek staat boven aan het start scherm en u kunt direct het boek kiezen en verder lezen waar u gebleven bent.

### ◆Recent

U gaat naar een overzicht van de laatst gelezen boeken en deze kunt u direct kiezen en verder lezen waar u gebleven was.


**MENU Functies, M Knop.** (kunnen verschillen van item)

	<b>Wissen:</b> wis het geselecteerde item
	<b>ALLES wissen:</b> wis alle items
	<b>Muziek speler:</b> Controleer of bedien de muziek welke afgespeeld kan worden op de achtergrond
	<b>Uitschakelen</b> van de e reader



## ◆Boeken

Hier worden de boeken weergegeven welke in het interne geheugen staan en op de eventuele micro SD kaart. indien de boek indeling het ondersteunt zal ook de boekkaft zichtbaar zijn.

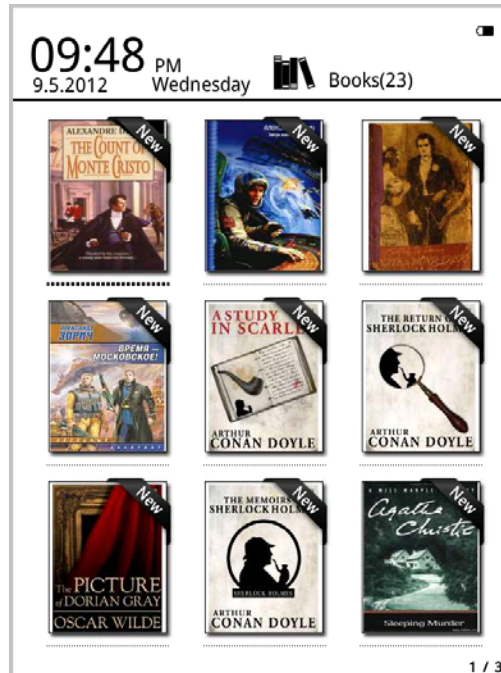

**Noot:** Kafformaten ondersteunt FB2, PDF, EPUB. Andere formaten worden momenteel niet ondersteunt.

## Menu Functies onder het menu "Boeken"

	<p><b>Zoeken:</b> zoek in alle mappen naar een bepaalde boek titel.</p> <p>Verlaat de functie door de terug toets.</p>
	<p><b>Ga naar</b> een pagina met boeken, als er meerdere pagina's met boeken op in het geheugen staan.</p>
	<p><b>Verwijder:</b> wis de geselecteerde bestanden</p>
	<p>Kies tussen miniatuur <b>weergave</b> of bestandslijst weergave </p>
	<p><b>Sorteren:</b> u kunt sorteren op: Bestands naam, aanmaaktijd, type, auteur, grootte.</p>
	<p><b>Eigenschappen</b> / inhoud van de map.</p>
	<p><b>Muziek speler:</b> bedien de muziek welke afgespeeld kan worden op de achtergrond</p>

## Lezen

De reader ondersteunt de volgende formats: TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU, DJV, CHM, RAR, ZIP, DOC

Lees venster:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

5/264



Het lees scherm toont de voortgang van het lezen, het totaal aantal bladzijden en de huidige bladzijde. Deze informatie wordt opgeslagen bij het afsluiten van het boek. Gebruik de blader toetsen (2/10 , 3/11) om de bladzijden om te slaan.


**Noot:** Pagina nrs kunnen soms niet direct getoond worden na het openen van het boek, wacht dan even tot de berekening voltooid is.

## Menu Functies tijdens het lezen:

	<p><b>GA NAAR PAGINA:</b> Ga direct naar een pagina nummer. Met de jog shuttle knop kunt u de gewenste pagina invoeren, OK om te bevestigen.</p>
	<p><b>TEKST ZOEKEN:</b> Voer het (gedeeltelijke) woord in wat u zoekt, druk op OK, het gevonden woord wordt in zwart/wit op het scherm weergegeven.</p> <p>Met de jogshuttle knop links/rechts wordt dan naar het volgende woord gezocht.</p> <p>NB zoeken kan een paar seconden duren.</p>
	<p><b>PAGINA INSTELLINGEN:</b> U kunt hier instellen, de letter grootte, de regelafstand, de zijkant marges en het letter type.</p>
	<p><b>BLADWIJZER TOEVOEGEN:</b> Een bladwijzer toevoegen van de getoonde pagina, rechts boven wordt een markering aangeven.</p>
	<p><b>INHOUD, BLADWIJZERS en AANTEKENINGEN*:</b></p> <p>Bekijk de inhoud, bladwijzers en aantekeningen.</p> <p>Druk op volgende/vorige bladzijde om tussen de tabbladen te wisselen en de omhoog/omlaag toetsen ok om de keuze te bevestigen.</p> <p>Met de menu knop kunt u deze wissen of alles wissen. *Aantekeningen alleen in FB mode pag 28</p>

	<p><b>SCHERMROTATIE:</b> selecteer de richting waarin u het scherm wilt draaien en druk op OK om te bevestigen</p>
	<p><b>PAGINAS AUTOMATISCH OMSLAAN</b>  Aan/uitzetten van de automatisch pagina omslaan functie. Als deze optie geselecteerd is in het menu (stippelijjn onder het icoon) is deze functie ingeschakeld)  Instellingen kunnen in het  menu worden gewijzigd.</p>
	<p><b>AUTO PAGINA OMSLAAN INSTELLINGEN</b>  Instellen van de tijd tussen een pagina automatisch omslaan.</p>
	<p><b>TEKST NAAR SPRAAK:</b> Hiermee kan een boek worden voorgelezen. Deze optie werkt ALLEEN goed met Engels talige boeken.  Instellingen kunnen in het  menu worden gewijzigd.</p>
	<p><b>TEKST NAAR SPRAAK INSTELLINGEN:</b>  Instellen van de leessnelheid, volume.  Deze optie werkt ALLEEN met Engels talige boeken.</p>

	<p><b>BOEK INFORMATIE</b></p> <p>Bekijk boek informatie, zoals bestandsnaam, uitgever, samenvatting, bestands type, bestands grootte, ISBN nummer etc.</p> <p>NB afhankelijk of dit ondersteund wordt door het boek.</p>
	<p><b>MUZIEK SPELER</b> bedien de muziek welke afgespeeld kan worden op de achtergrond.</p> <p>Het laatst gekozen nr wordt afgespeeld.</p> <p>Indien u een ander album wenst kunt u dit in het hoofdmenu onder "muziek" selecteren.</p>

	<p><b>Notitie toevoegen:</b> verplaats de cursor met de jogshuttle knop naar het gewenste woord druk 1x op OK, het woord wordt onderstreept, met de cursor naar rechts kunnen meer woorden geselecteerd worden.</p> <p>Druk op OK, en kies aantekening, de geselecteerde worden getoond en u kunt hier een aantekening bij maken.</p>
<p><b>NOTE</b></p>	<p>Notitie en memo werken <b>ALLEEN</b> indien als de standaard reader <b>FBReader</b> gekozen is, zie pag. 28 instellingen.</p> <p>Notitie in epub bestanden. Memo in .txt bestanden</p>



**Memo toevoegen:** verplaats de cursor met de jogshuttle knop naar het gewenste woord  
druk 1x op OK, het woord wordt onderstreept, met de cursor naar rechts kunnen meer woorden geselecteerd worden.  
Druk op OK, en kies aantekening, de geselecteerde worden getoond en u kunt hier een memo bij maken.

**NOTE**

Notitie en memo werken **ALLEEN** indien als de standaard reader **FBReader** gekozen is, zie pag. 28 instellingen  
Notitie in epub bestanden. Memo in .txt bestanden

## ◆ FOTO'S / AFBEELDINGEN

De AV 606 ondersteunt de volgende afbeelding formaten:

JPG、BMP、TIF、PNG、GIF



"Foto's" toont foto's en mappen bewaard op de reader of op de micro sd kaart. Met de menu knop kunt u zoeken, wissen etc.




## ◆MUZIEK

De AV 606 ondersteunt de volgende muziek formaten:


WAV, WMA, OGG, MP3

### Muziek speler scherm

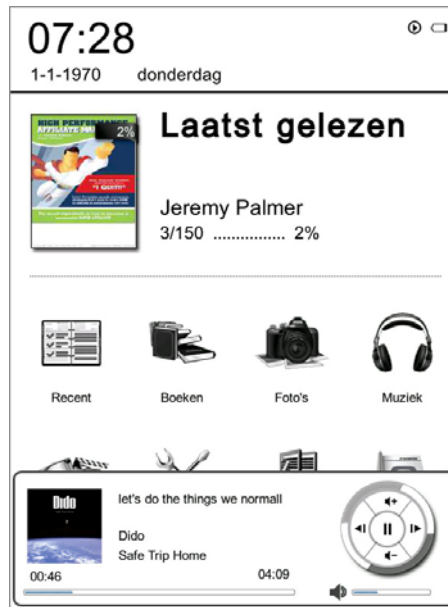

“Muziek” toont muziek bestanden en mappen bewaard op de reader of op de micro sd kaart. Kies en open de muziek welke u wilt afspelen. De muziekspeler kan tijdens lezen met de menu knop worden geopend

**Muziek speler functies:**

OK knop	pauze of ► afspelen
Jog shuttle	► nummer verder ◀ nummer terug
Jog shuttle	▲ volume omhoog ▼ volume omlaag
Menu knop	Herhalen 1 nummer, 1 malig, herhalen alles, willekeurig
 Knop	Verlaten muziek speler (en verder af spelen)
OK knop	pauze (stop) afspelen

De muziek speler display toont, namen van het nummer, artiest, album etc. afhankelijk van het bestand.

**◆FILE MANAGER**

Bekijk de bestanden op de reader of de eventuele Micro SD kaart. Digital Editions, Documents, Memo, Music, Pictures. Indien deze mappen niet op de reader staan kunt u deze mappen handmatig maken, of de reader resetten. **De juiste bestandstypes dienen in de juiste map te worden geplaatst om te worden getoond onder de iconen in het hoofdscherm.**

Documents: Alle boeken

Music: Muziek bestanden

Pictures: Foto's, afbeelding bestanden

Memo: memo's worden hier opgeslagen, kunnen bewerkt worden

## ◆INSTELLINGEN

### 1. LETTER TYPES

Er kan gekozen worden uit vijf lettertypes.

### 2. DATUM EN TIJD

Instellen van de datum en tijd, gebruik de jog shuttle knop om in te stellen en de terug toets om te bevestigen. 12 of 24 uurs klok kan ook gekozen worden.

### 3. STANDBY TIJD INSTELLINGEN

Kies de standbytijd ,de reader gaat in slaap mode indien deze niet bedient wordt, in stappen tussen 3 min –20 minuten.

NB de reader schakelt volledig uit na 30 minuten geen gebruik.

### 4. SCHERMBEVEILIGING

Kies hier de afbeelding(en) welke getoond worden in de standby mode. Het kiezen van de gewenste foto: de foto openen-> menu knop-> screensaver instellen. Indien meerdere foto's gekozen, worden deze afwisselend getoond.

## 5. VOORKEUREN

Adobe Reader (DRM of FBReader (Free ebook reader)

Refreshments (pagina e-ink verversingen)

BLWS snelle refresh mode, na 5<sup>e</sup> pagina\*

LOCAL na elke 5<sup>e</sup> pagina\* wordt scherm geheel gerefreshed

FULL het hele boek wordt gerefreshed bij elke pagina omslaan

\* Kan ingesteld worden

**Fabrieks instellingen herstellen**, (rechts onder op het scherm)

Let op: de instellingen worden gewist en terug gezet naar begin instellingen, de ereader start daarna opnieuw op.

## 6. TAAL INSTELLINGEN

U kunt hier de taal wijzigen.

## 7. OVER APPARAAT

Informatie over, software, serie nummer etc

## 9. GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing van de AV e reader.

### ◆NOTE PAD

Het maken/bekijken van notities/memo's

### ◆GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing van de AV e reader.

## **Foutmeldingen / storingen**

Bij problemen, raadpleeg dan eerst onderstaande lijst voordat u contact opneemt met uw leverancier, of kijk op [www.autovision.nl](http://www.autovision.nl) onder "service" voor het laatste nieuws.

### **Kan het apparaat niet aanzetten / uitzetten**

#### **Ook als er nog een afbeelding te zien is / vastgelopen lijkt**

- Accu leeg? Sluit het apparaat aan op de PC of optionele voeding. Druk dan de reset toets aan de achterkant kort in, zie pag 9.

### **Bestanden kunnen niet worden gedownload naar ereader**

- Correcte mode? Oplaad of data mode, zie pag. 6.
- Wordt de e-Book reader herkend op de PC in de verkenner?
- Koppel de e-Book reader van de PC af, wacht even en koppel weer aan.
- Controleer de USB kabel, probeer andere USB poort.

### **Woorden niet leesbaar op display /-lnk op pagina achter grond te zien**

- Pas de lettergrootte aan.
- Druk op de verversknop (rechts onder)

### **De knoppen reageren niet / apparaat schakelt niet uit**

- Houdt de uitknop enkele seconden ingedrukt totdat de eReader uitschakelt.
- Druk op de reset knop om het apparaat opnieuw in te stellen, zie pag. 9.

### **Vlekken, streep, barst in scherm**

- Apparaat is gevallen of door druk van buitenaf defect geraakt, dit valt niet onder garantie.

**Een e-Book is niet te lezen / downloaden / kopiëren van PC naar de e Reader**

- Zie pagina 10, DRM, apparaat autoriseren.
- Juiste e-Boek formaat? Zie pag.3 specificaties.
- Geen DRM boek? In de map Documents geplaatst?
- De micro sd kaart wordt niet herkend: als FAT formatteren

**Boeken, Afbeeldingen, muziek bestanden zijn niet te vinden**

- In de juiste mappen op de ereader geplaatst? Pictures, Music, Documents zie pag.23.

**De bladzijden worden steeds omgeslagen**

- De "auto pagina omslaan functie" staat aan, zie pag. 21

**De micro sd kaart wordt niet herkend**

- Niet groter dan 32GB
- Kaart juist geplaatst? Moet lichte klik te horen zijn
- Verwijder kaart, wacht even en plaats kaart opnieuw
- De kaart dient als FAT geformatteerd te worden

**Het opladen gaat langzaam/moeizaam, accu gaat niet lang mee**

- Wordt de reader opgeladen door een USB 220v lader?  
welke capaciteit heeft deze?  
Uitgangsspanning moet minimaal 5Volt 1Ampere zijn.  
De accu gaat ongeveer 10.000 refreshments mee.  
dit houdt in, de pagina omslag en/of de tussentijdse verversingen zie pag 28
- Om de accu optimaal te gebruiken:  
De reader gebruiken tot de melding "Accu laag" verschijnt  
dan de reader 1 nacht aan de lading laten.  
Deze cyclus 2x herhalen  
Het is raadzaam de reader niet constant aan de lader te laten, of  
steeds weer op te laden als het apparaat maar kort gebruikt is.


**WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

**AEEA** (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische

Apparaten) Bedenk u zich dat uw apparaat als consumenten



elektronica onderworpen is aan de Europese richtlijn 2002/96/EC ter vermindering van elektronisch afval.

Daarom mag u uw apparaat niet met het huisvuil  wegdoen. Informatie over het verwijderen van oude apparaten krijgt u bij uw gemeenteadministratie, de reinigingsdienst en de zaak waar u dit product heeft gekocht. U kunt uw apparaat kosteloos bij een gemeentelijke inzamelpunt afgeven. Door oude apparaten volgens de voorschriften te verwijderen verhindert u schade aan het milieu en loopt u geen risico voor uw gezondheid. Bedenk u zich dat u als eindverbruiker verplicht bent batterijen af te geven bij een verkoper of bij een door de publiekrechtelijk verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering ingesteld teruggavenpunt.

**Batterij bij het afval doen**

Controleer de plaatselijke verordeningen omtrent het verwerken van batterijen of neem contact op met uw gemeente of uw afvalverwerkingsbedrijf of met de winkel waar u het product heeft gekocht. De batterijen mogen nooit bij het normale afval worden aangeboden. Gebruik een batterijverwerkingsinstantie in uw omgeving of gemeenschap als deze er is.



Uitvoering, wijzigingen, zetfouten onder voorbehoud

AV G\$ © 2012 V-02

AV e-Book® is a registered Trade Mark from Autovision BV

Exclusive AV-Audio© products / [www.autovision.nl](http://www.autovision.nl)