



Camp Snap Digital Camera Gebrauchsanweisung



Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Diese Anleitung finden Sie auch auf unserer Website: <https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>

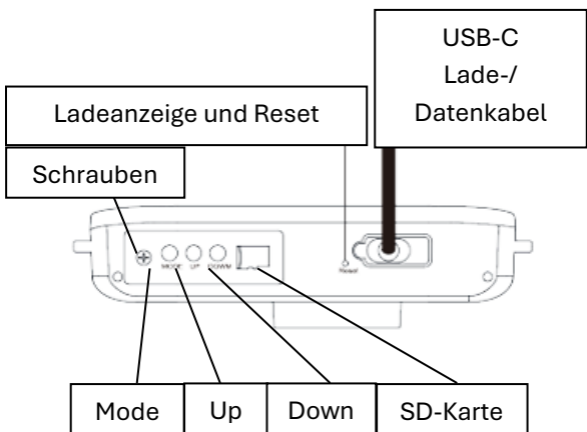

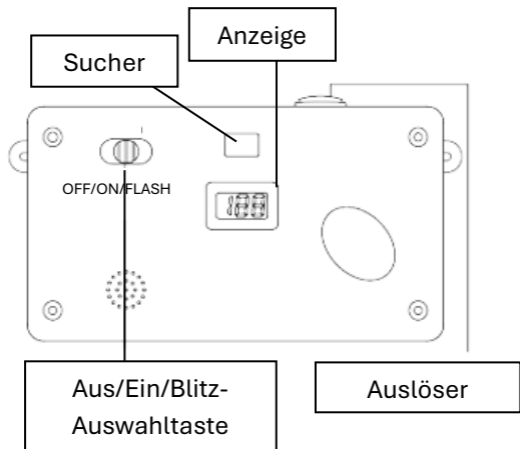

Kamera einschalten:

Stellen Sie den Wahlschalter auf ON, um die Kamera einzuschalten. Sie hören einen Ton und der LED des Auslösers leuchtet grün. Wenn der Fotozähler eine Zahl anzeigt, ist die Kamera bereit, Bilder aufzunehmen.

Legen Sie das Metadatendatum für das Foto fest:

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die richtige Uhrzeit und das richtige Datum einstellen.

Lösen Sie die Kreuzschlitzschraube an der Unterseite der Kamera und entfernen Sie vorsichtig die Plastikabdeckung. Sie werden sehen, dass sich dort drei Tasten zum Einstellen der Uhrzeit befinden.

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt, um in den Datumseinstellungsmodus zu gelangen, passen Sie es mit der UP-Taste und der DOWN-Taste an, drücken Sie die MODE-Taste erneut, um das Jahr zu speichern, und geben Sie dann die Monatseinstellung ein (Monat-Tag-Format) und dann die Uhrzeit.

Danach erscheint die Anzahl der aufgenommenen Fotos (in diesem Fall erscheint die Nr. 0), was bedeutet, dass die Einstellungen abgeschlossen sind.

Hinweis: Wenn auf dem Display „S 2“ angezeigt wird, bezieht sich das auf die Tonlautstärke der Kamera, 0= aus, 1= leise, 2= durchschnittlich, 3= hoch

Ein Foto aufnehmen:

Schauen Sie durch den Sucher und wählen Sie die Bildkomposition. Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen. Sie hören den Auslöserton. Dieser bestätigt, dass das Foto aufgenommen wurde.

Kamera deaktivieren:

Um die Kamera auszuschalten, stellen Sie den Modusschalter auf OFF. Sie hören ein paar Mal hintereinander den gleichen Ton, der Fotozähler und die LED schalten sich aus.

Blitz:

Stellen Sie den Wahlschalter nach rechts auf FLASH. Verwenden Sie den Blitz bei schwachem Licht.

Kamera automatisch ausschalten:

Um Akku zu sparen, schaltet sich die Kamera nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Aufladen der Kamera:

Um die Kamera aufzuladen, schließen Sie das USB-C-Kabel an die Kamera an und verbinden Sie es mit einem (Telefon-)Ladegerät oder dem USB-C-Anschluss eines Computers.

Das Licht leuchtet rot, wenn die Kamera aufgeladen wird.

Gleichzeitig zeigt das Display ein blinkendes „Chg“ an. Und der Batteriestand.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige grün.

Gleichzeitig zeigt das Display ein statisches "FULL" an

Tipps zum Fotografieren:

1) Wenn die Kamera ausgeschaltet ist (Fotozähler wird nicht angezeigt), schalten Sie die Kamera, wie in Schritt 1 beschrieben, ein.

2) Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mindestens 1 Meter von Ihrem Motiv entfernt stehen und bei guten Lichtverhältnissen mit der Sonne im Rücken fotografieren.

3) Halten Sie die Kamera ruhig und tippen Sie auf den Auslöser. Halten Sie die Kamera ruhig, bis Sie den Auslöser hören. Das Display zeigt kurz den Akkustand an.

Wenn der Fotozähler eine vierstellige Zahl anzeigt, sind Sie bereit, Bilder aufzunehmen.

4) Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie bei schwachem Licht oder in Innenräumen fotografieren.

Fotos ansehen/herunterladen:

1) Verwenden Sie das USB-C-Datenkabel, um die Kamera mit einem Computer, Laptop oder Telefon zu verbinden.

2) Das Display zeigt „- - - -“

3) Öffnen Sie den Explorer auf Ihrem Computer und navigieren Sie zum Ordner „CAMPSNAP“. Auf Telefon DCIM.

4) Kopieren oder lassen Sie sich die Dateien nach Wunsch anzeigen.

5) Sobald die Fotos kopiert sind, können Sie alle Dateien von der Kamera löschen.

6) Trennen Sie die Kamera sicher vom PC (Auswerfen)

Fotospeicher auf SD-Karte:

1) Ihre Camp Snap-Kamera wird mit einer vorinstallierten 4-GB-SD-Karte mit Platz für ca. 2.000 Fotos geliefert. (Maximal SD-Karte von 128 GB)

2) Um die SD-Karte zu entfernen, schalten Sie die Kamera aus, lösen Sie die Kreuzschlitzschraube an der Unterseite Ihrer Kamera und entfernen Sie vorsichtig die Plastikabdeckung. Drücken Sie die SD-Karte hinein und sie springt daraufhin heraus.

3) Um die SD-Karte auszutauschen, schieben Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz, wobei die goldenen Kontakte

zum Kameraobjektiv zeigen. Positionieren Sie diese an die richtige Stelle. Bringen Sie die Kunststoffabdeckung und die Kreuzschlitzschraube wieder an.

BEMERKUNG:

Die Kamera ist ein elektronisches Produkt und nicht wasserdicht. Setzen Sie die Kamera keine Flüssigkeiten aus und halten Sie sie trocken.

So ändern Sie den Filtereffekt Ihrer Kamera:

Laden Sie einen Filter von der Website herunter: <https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>

1. Kopieren Sie eine Filterdatei (.flt) in das Stammverzeichnis der SD-Karte Ihrer Kamera.

2. Wenn Sie die Kamera starten, wird „CUS“ eine Sekunde lang angezeigt. Dies bedeutet, dass ein benutzerdefinierter Filter geladen wurde.

3. Bitte beachten Sie, dass die Kamera jeweils nur eine benutzerdefinierte Datei

laden kann. Wenn Sie mehr als eine auf der Kamera haben, wird die erste ausgewählt. Wir empfehlen, immer nur eine Filterdatei gleichzeitig auf der Kamera zu haben.

4. Machen Sie ein paar
erinnerungswürdige Fotos!

Verfügbare Filter: Standard,
Schwarzweiß, Vintage, KodaClone,
101Clone.

Sie können auch Ihren eigenen Filter erstellen unter:

<https://filters.campsnapphoto.com/>

Technische Informationen

| | |
|--------------------|---|
| Modellnummer | 105 |
| Pixel | 8 MP |
| Auflösung | 3264x2448 |
| Dateiformat | JPEG |
| F | 1.8 |
| Linse | Wie 35mm |
| Fokus | Solide |
| Sucher | Plexiglas |
| Distanz | 0.5m> unendlich |
| Abweichung | <1.5% |
| Sensor | 1/3.2" CMOS |
| Verschlusszeit | 1-1.5sec |
| Weißabgleich | Automatisch |
| ISO | 1642 |
| Geheugen | 4GB Micro SD- Karte, reicht für ca. 2000 Fotos Max. 128 GB |
| Blitz | Eingebaute 2x 3W LED. Auto/Ein/Aus |
| Info Anzeige | 0.79" |
| Batterie | Li-Ion 700mAh für ca. 500 Fotos |
| Zum Hochladen | USB C |
| Masse | 115x65x33.5mm |
| Gewicht | 95Gr |
| Betriebstemperatur | 20C-60C |
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% |



WEEE (Waste Electrical and Directive)
(Elektro- und Elektronik-Altgeräte-
Richtlinie)

AEEA (Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte)

Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät als elektronisches Verbrauchergerät der europäischen Richtlinie 2002/96/EG zur Reduzierung von Elektronikschrott unterliegt. Entsorgen Sie Ihr Gerät daher nicht im Hausmüll. Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde und dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Sie können Ihr Gerät kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer verpflichtet sind, Batterien im Handel oder bei einer vom Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle zurückzugeben.

Bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften zur Batterieentsorgung oder wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Batterie(n) dürfen keinesfalls im normalen Müll entsorgt werden. Nutzen Sie eine Batterieentsorgungseinrichtung in Ihrer Nähe oder Gemeinde, falls vorhanden. Besuchen Sie <https://autovision.nl/support-autovision/recycle/> für weitere Informationen.

Fehlerbehebung

| Fehlfunktion | Lösung |
|---|---|
| Lässt sich nicht einschalten | Stellen Sie sicher, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist |
| Macht keine Bilder | Laden Sie Fotos gemäß den Anweisungen herunter SD-Karte formatieren oder ersetzen |
| Die Kamera steckt fest und lässt sich nicht ausschalten | Drücken Sie die Reset-Taste mit einer Nadel oder einem Zahnstocher. Siehe Seite 2 |
| Filter ändern | Siehe Seite 8 |
| Weitere Fragen | https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/ |

Camp Snap Importeur
Benelux:
Autovision Holding BV
Burgemeester
Engelbertsstraat 92
2042 KP Zandvoort
Nederland
Website:
www.autovision.nl

