

Camp Snap Digital Camera

Le manuel d'utilisation




Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit et assurez-vous de les conserver pour référence ultérieure. Vous pouvez également retrouver ces instructions, et des trucs et astuces, sur notre site internet :

<https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>



Cherche

Afficher

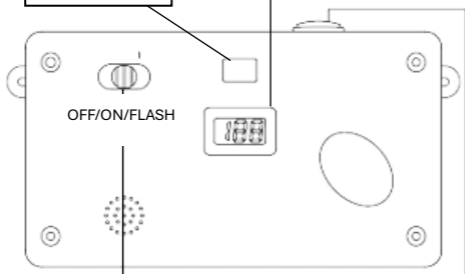


Bouton sélecteur
Off/On/Flash

Bouton de
l'obturateur

Indicateur de charge et
réinitialisation

USB-C
Câble de
chargement/
données

Vis

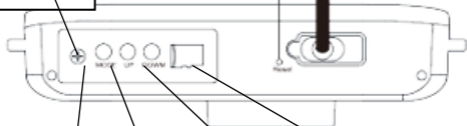

Mode

Up

Down

Carte SD

Allumer la caméra :

Réglez le sélecteur sur ON pour allumer l'appareil photo. Vous entendrez une tonalité, la LED du déclencheur s'allumera en vert L'écran affiche brièvement le niveau de la batterie.

Lorsque le compteur de photos affiche un numéro à 4 chiffres, vous êtes prêt à prendre des photos.

Définir la date des métadonnées sur la photo :

La première fois que vous utilisez l'appareil photo, vous devez régler l'heure et la date correctes.

Desserrez la vis cruciforme située au bas de l'appareil photo et retirez soigneusement le couvercle en plastique. Vous verrez trois boutons pour régler l'heure.

Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode de réglage de la date, ajustez-le avec le bouton HAUT et le bouton BAS, appuyez à nouveau sur le bouton MODE pour enregistrer l'année, puis entrez le

réglage du mois (format Mois – Jour), puis l'heure jusqu'à ce que le nombre de photos affichées soit renvoyé, indiquant que le réglage est terminé.

Remarque : lorsque l'écran affiche « S 2 », cela indique le niveau sonore de la caméra, 0 = désactivé, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = élevé

Prendre une photo :

Regardez dans le viseur et choisissez la composition de la photo. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo. Vous entendrez le bruit de l'obturateur indiquant que la photo a été prise.

Désactiver la caméra :

Pour éteindre l'appareil photo, réglez le commutateur de mode sur OFF. Vous entendrez une seule tonalité successivement, le compteur photo et la LED s'éteindront.

Éclair:

Réglez le sélecteur vers la droite sur FLASH.

Utilisez le flash en cas de faible luminosité.

Désactiver automatiquement l'appareil photo:

L'appareil photo s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité pour économiser la batterie.

Charger l'appareil photo :

Pour charger l'appareil photo, connectez le câble USB-C à l'appareil photo et connectez-le à un chargeur (de téléphone) ou au port USB-C d'un ordinateur.

Le voyant devient rouge lorsque l'appareil photo est en charge.

En même temps, l'écran affiche un « Chg » clignotant. Et le niveau de la batterie.

Une fois la charge terminée, le voyant devient vert.

En même temps, l'écran affiche un "FULL" statique

Conseils pour prendre une photo :

1) Si l'appareil photo est éteint (le

compteur de photos n'est pas affiché), allumez l'appareil photo comme décrit à l'étape 1.

2) Pour de meilleurs résultats, tenez-vous à au moins 1 mètre de votre sujet et photographiez dans de bonnes conditions d'éclairage avec le soleil derrière vous.

3) Maintenez l'appareil photo stable et appuyez sur le bouton de l'obturateur. Maintenez l'appareil photo immobile jusqu'à ce que vous entendiez le bruit de l'obturateur.

L'écran affiche le nombre de photos prises.

4) Utilisez le flash lorsque vous prenez des photos dans des conditions de faible luminosité ou à l'intérieur.

Voir/télécharger les photos :

1) Utilisez le câble de données USB-C pour connecter l'appareil photo à un ordinateur, un ordinateur portable ou un téléphone.

2) L'écran affiche « - - - - »

3) Ouvrez l'explorateur/finder sur votre ordinateur et accédez au dossier « CAMPSNAP ». Sur le téléphone DCIM

4) Copiez ou visualisez les fichiers comme vous le souhaitez.

5) Une fois les photos copiées, vous pouvez supprimer tous les fichiers de l'appareil photo.

6) Déconnectez l'appareil photo du PC en toute sécurité (éjection)

Stockage de photos sur carte SD :

1) Votre appareil photo Camp Snap est livré avec une carte SD préinstallée de 4 Go avec de l'espace pour environ 2 000 photos. (Carte SD maximale de 128 Go)

2) Pour retirer la carte SD, éteignez l'appareil photo et desserrez la vis cruciforme située au bas de votre appareil photo, puis retirez délicatement le couvercle en plastique. Appuyez sur la carte SD et elle sortira.

3) Pour remplacer la carte SD, insérez délicatement la carte dans la fente avec les contacts dorés face à l'objectif de

l'appareil photo. Cliquez dessus pour le mettre en place. Remettez le couvercle en plastique et la vis cruciforme.

REMARQUE:

L'appareil photo est un produit électronique et n'est pas étanche. N'exposez pas l'appareil photo aux liquides, garde-le au sec.

Comment modifier l'effet de filtre sur votre appareil photo :

Téléchargez un filtre depuis le site

Web : <https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>

1. Copiez un fichier de filtre (.flt) dans le répertoire racine de la carte SD de votre appareil photo.
2. Lorsque vous démarrez l'appareil photo, « CUS » apparaît pendant une seconde.

Cela signifie qu'un filtre personnalisé a été chargé.

3. Veuillez noter que l'appareil photo ne peut charger qu'un seul fichier

personnalisé à la fois. Si vous en avez plusieurs sur la caméra, elle choisira la première qu'elle voit.

Nous vous recommandons de n'avoir qu'un seul fichier de filtre à la fois sur l'appareil photo.

4. Prenez des photos épiques !

Filtres disponibles, Standard, Noir et Blanc, Vintage, KodaClone, 101Clone.

Vous pouvez également créer votre propre filtre sur :

<https://filters.campsnapphoto.com/>

Tech Info

Numéro de modèle	105
Pixels	8 MP
Résolution	3264x2448
Format de fichier	JPEG
F	1.8
Lentille	Comme 35mm
Se concentrer	Solide
Chercheur	Plexiglas
Distance	0.5m> interminable
Déviation	<1.5%
Capteur	1/3.2" CMOS
Vitesse d'obturation	1-1.5sec
Balance des blancs	Automatique
ISO	1642
Mémoire	4GB Carte Micro SD valable environ 2000 photos. Max 128 GB
Éclair	2 LED 3W intégrées. Auto/marche/arrêt
Affichage d'informations	0.79"
Batterie	Li-Ion 700mAh pour environ 500 photos
Pour télécharger	USB C
Dimensions	115x65x33.5mm
Poids	95Gr
Température de fonctionnement	20C-60C
Humidité de l'air	5%-95%



WEEE (Waste Electrical and Directive)

AEEA (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) appareils)

Veillez noter qu'en tant qu'appareil électronique grand public, votre appareil est soumis à la directive européenne 2002/96/CE relative à la réduction des déchets électroniques. Par conséquent, vous ne devez pas jeter votre appareil avec les ordures ménagères. Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination des anciens appareils auprès de votre mairie, du service de nettoyage et du magasin où vous avez acheté ce produit. Vous pouvez rapporter gratuitement votre appareil dans un point de collecte municipal. En éliminant correctement vos anciens appareils, vous évitez de nuire à l'environnement et ne présentez aucun risque pour votre santé.

Veillez noter qu'en tant qu'utilisateur final, vous êtes tenu de rapporter les piles à un revendeur ou à un point de retour établi par l'autorité publique responsable de l'élimination des déchets.

Jetez la ou les piles dans la poubelle

Veillez vérifier la réglementation locale concernant l'élimination des piles ou contacter votre mairie, votre entreprise d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit. La ou les batteries ne doivent jamais être jetées avec les déchets normaux. Utilisez un centre d'élimination des piles dans votre région ou votre communauté s'il en existe un.

Visitez <https://autovision.nl/support-autovision/recycle/> pour plus d'informations.

Dépannage

Stockage	Solution
Ne s'allume pas	Assurez-vous que l'appareil photo est complètement chargé
Ne prend pas de photos	Téléchargez les photos selon les instructions
	Formater ou remplacer la carte SD
L'appareil photo est bloqué et ne s'éteint pas	Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une aiguille ou un cure-dent
Changer le filtre	Voir page 8
Autres questions	https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/

Camp Snap Importeur Benelux:
Autovision Holding BV
Burgemeester Engelbertsstraat 92
2042 KP Zandvoort
Nederland

Website: www.autovision.nl

