

# Camp Snap 8mm Digital Camera Gebrauchsanweisung



Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Diese Anleitung finden Sie auch auf unserer Website: <https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>



Filmfilterauswahl



Ein/Aus


Bildformat

Aufnahmetaste

Sucher

Speicher-  
kapazität der  
SD-Karte

3,5-mm-  
externes  
Mikrofon

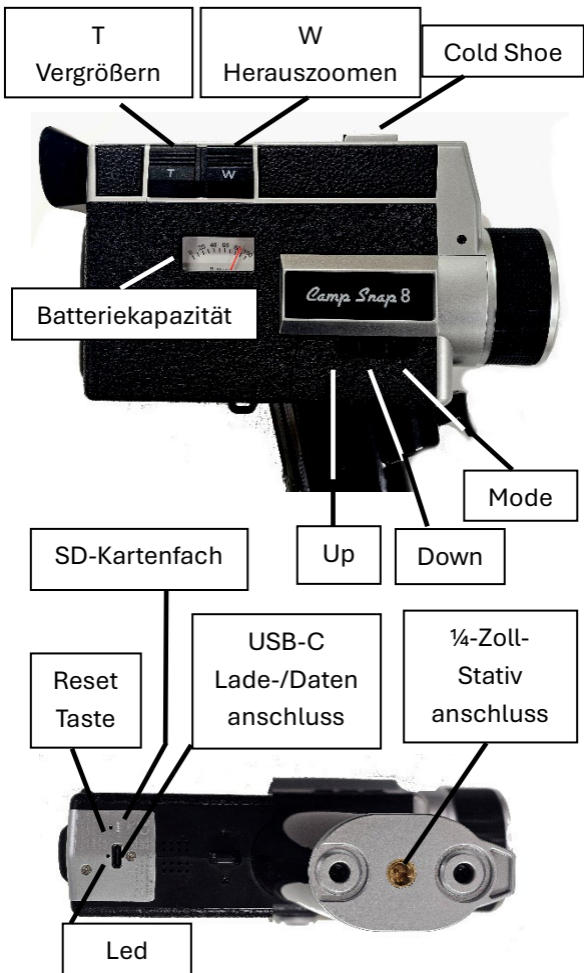

### **Schalten Sie die Kamera ein:**

Stellen Sie den Netzschalter auf EIN. Sie hören einen Piepton und die Zeiger des Analogsystems bewegen sich.

### **Datum der Videometadaten einstellen:**

Bei der ersten Verwendung der Kamera müssen Sie das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit einstellen.

Schauen Sie durch den Sucher.

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt, um in den Datumseinstellungsmodus zu gelangen. Stellen Sie das Datum mit den UP- und DOWN-Tasten ein und drücken Sie die MODE-Taste erneut, um zum nächsten Feld zu wechseln.

Nachdem Sie das Jahr eingestellt haben, können Sie mit dem Feld VOL die Lautstärke des Kontrollsignals einstellen: 0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel und 3 = laut.

### **Videoaufnahme:**

Schauen Sie durch den Sucher und wählen Sie Ihren Bildausschnitt. Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt, um die Aufnahme zu starten. Eine rote Anzeige blinkt im Sucher.

Zum Beenden der Aufnahme die Taste loslassen.

### **Ausschalten der Kamera:**

Um die Kamera auszuschalten, stellen Sie den Modusschalter auf AUS. Sie hören einen Signalton, und die Zeiger springen auf 0 zurück.

### **Automatische Abschaltung der**

**Kamera:** Die Kamera schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch ab, um Akkuleistung zu sparen.

**Aufladen der Kamera:** Verbinden Sie zum Aufladen der Kamera das USB-C-Kabel mit der Kamera und anschließend mit einem (Handy-)Ladegerät oder dem USB-C-Anschluss eines Computers oder Smartphones.

Die LED an der Unterseite leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED grün.

## **Tipps zum Filmen:**

- 1) Schalten Sie die Kamera bei ausgeschalteter Kamera (Zeiger auf 0) wie in Schritt 1 beschrieben ein.
- 2) Für optimale Ergebnisse halten Sie mindestens 1 Meter Abstand zu Ihrem Motiv und filmen Sie bei guten Lichtverhältnissen mit der Sonne im Rücken.
- 3) Halten Sie die Kamera ruhig und drücken Sie die Aufnahmetaste. Im Sucher wird die Aufnahmezeit angezeigt.

## **Wählen Sie Ihr Bildformat mit der Schaltfläche „Bildformat“.**

Legen Sie Ihren Stil fest:

- 9:16 für Filmrollen
- 16:9 für Kino-Breitbild
- 1:1 für quadratische Bilder, ideal für soziale Medien
- 4:3 für den klassischen Heimvideo-Look

**Für den ultimativen Retro-Look wählen Sie mit „Filmfilterauswahl“ einen Filmfilter:**

- STD (Standard): Klassischer Camcorder-Look. 30 Bilder pro Sekunde, natürliche Farben, keine zusätzlichen Effekte.
- VTG 1 (Vintage 1): Weiche, verblasste Farben im Stil der 90er-Jahre. 30 Bilder/Sekunde.
- VTG 2 (Vintage 2): Warme, nostalgische Töne. 30 Bilder/Sekunde.
- ANA (Analog): Strukturiert und unvollkommen (mit digitalen Kratzern und Staubpartikeln), genau wie echter 8-mm-Film. Aufnahme mit 18 Bildern/Sekunde.

**Videos ansehen/herunterladen:**

1) Verbinden Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-C-Datenkabel mit einem Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone.

2) Die LED neben dem USB-Anschluss leuchtet rot.

3) Öffnen Sie den Datei-Explorer/Finder auf Ihrem Computer und navigieren Sie zum Ordner „CAMPSNAP“. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone USB > DCIM.

4) Kopieren oder betrachten Sie die Dateien nach Bedarf.

5) Sobald die Videos kopiert wurden, können Sie alle Dateien von der Kamera löschen.

6) Trennen Sie die Kamera sicher von Ihrem PC/Tablet/Smartphone (Auswerfen/Abziehen des Steckers).

### **Videospeicherung auf SD-Karte:**

Ihre Camp Snap 8mm-Kamera wird mit einer vorinstallierten 4-GB-SD-Karte geliefert, die ca. 30 Minuten Videomaterial speichert. (Maximal 128 GB SD-Karte für ca. 180 Minuten Videomaterial.)



Um die SD-Karte zu entfernen, schalten Sie die Kamera aus, lösen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera und entfernen Sie die Abdeckung. Drücken Sie die SD-Karte hinein; sie springt dann heraus.

Setzen Sie die (neue) Karte vorsichtig mit den goldenen Kontakten zur Kameralinse in den Steckplatz ein. Lassen Sie sie einrasten. Schließen Sie die Abdeckung und setzen Sie die Kreuzschlitzschrauben wieder ein. SD-Karten bis zu 128 GB werden unterstützt.

**HINWEIS:** Die Kamera ist ein elektronisches Produkt und nicht wasserdicht. Schützen Sie die Kamera vor Flüssigkeiten und halten Sie sie trocken.

## Technische Informationen

Modellnummer	CS-8 / Art 120008
Pixels	16 MP
Auflösung	2880x2144
Dateiformat	MP4 H264
Bildgröße	9:16 / 16:9 / 1:1/4:3
Linse	3,29 mm f/2,0. Brennweitenäquivalent (35 mm) = 25,7 mm (Weitwinkel).
Focus	Vast
Sucher	Plexiglas
Filter	5
Display	TFT 1.4inch
Auflösung	320*320
Distanz	0.5m> endlos
Zoom	8x Digital
Abweichung	<1.5%
Sensor	½.7" CMOS
Bildrate	18-30fps
Weißabgleich	Automatisch
Speicherkarte	4-GB-SD-Karte reicht für ca. 30 Minuten Video; max. 128 GB für ca. 180 Minuten.
Info displays	Analogzeiger
Batterie	Li-Ion 2500mAh für ca 30-45 min video
Laden/Daten	USB C
Cold Shoe	Ja, für Zubehör
Stativanschluss	Ja ¼ inch
Abmessungen	200 x 200 x 60 mm
Gewicht	480Gr
Betriebstemperatur	-20C-60C



**WEEE** (Waste Electrical and Directive)  
(Elektro- und Elektronik-Altgeräte-  
Richtlinie)

**AEEA** (Richtlinie über Elektro- und  
Elektronik-Altgeräte)

Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät als elektronisches Verbrauchergerät der europäischen Richtlinie 2002/96/EG zur Reduzierung von Elektronikschrott unterliegt. Entsorgen Sie Ihr Gerät daher nicht im Hausmüll. Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde und dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Sie können Ihr Gerät kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer verpflichtet sind, Batterien im Handel oder bei einer vom Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle zurückzugeben.

Bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften zur Batterieentsorgung oder wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Batterie(n) dürfen keinesfalls im normalen Müll entsorgt werden. Nutzen Sie eine Batterieentsorgungseinrichtung in Ihrer Nähe oder Gemeinde, falls vorhanden. Besuchen Sie <https://autovision.nl/support-autovision/recycle/> für weitere Informationen.

## Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Lösung
Lässt sich nicht einschalten	Stellen Sie sicher, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist
Macht keine Videos	Laden Sie Videos gemäß der Bedienungsanleitung herunter.
	Formatieren oder ersetzen Sie die SD-Karte.
Die Kamera klemmt und lässt sich nicht ausschalten.	Drücken Sie die Reset-Taste mit einer Nadel oder einem Zahnstocher. Siehe Seite 3.
Weitere Fragen	Bitte schauen Sie sich Folgendes an:  <a href="https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/">https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/</a>



Camp Snap Importeur  
Benelux:  
Autovision Holding BV  
Burgemeester  
Engelbertsstraat 92  
2042 KP Zandvoort  
Nederland  
Website:

[www.autovision.nl](http://www.autovision.nl)



Dieses Dokument wurde mit Google Translate  
übersetzt, Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten.