

Caméra numérique Camp Snap 8mm Manuel d'utilisation



Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit et conservez-les pour toute référence ultérieure.

Vous pouvez également consulter ces instructions ainsi que des conseils et astuces sur notre site web :

<https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>




Choix du filtre de film



Marche/arrêt

Format de
l'image


d'enregistrement

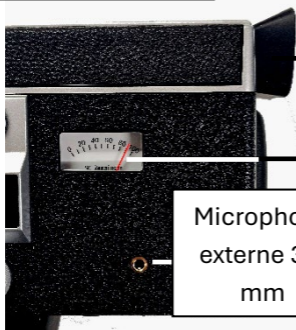

Viseur

Capacité
de
mémoire
de la carte
SD

Microphone
externe 3,5
mm

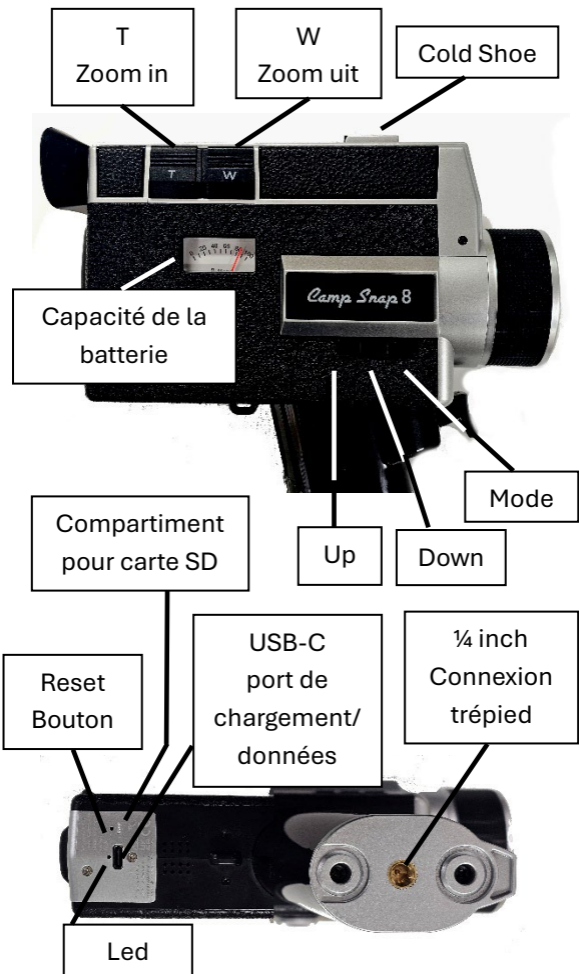

Mise en marche de la caméra

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur ON. Un signal sonore retentit et les aiguilles analogiques s'activent.

Réglage de la date des métadonnées vidéo :

Lors de la première utilisation de la caméra, vous devez régler la date et l'heure.

Regardez dans le viseur.

Appuyez longuement sur le bouton MODE pour accéder au mode de réglage de la date. Ajustez-la à l'aide des boutons UP et DOWN. Appuyez de nouveau sur le bouton MODE pour passer au champ suivant. Après avoir réglé l'année, le bouton VOL vous permet de régler le volume du signal sonore : 0 = désactivé, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = élevé.

Enregistrement vidéo :

Regardez dans le viseur et cadrez votre plan. Appuyez sur le bouton d'enregistrement et maintenez-le enfoncé pour démarrer l'enregistrement ; un indicateur rouge clignote dans le viseur.

Relâchez le bouton pour arrêter l'enregistrement.

Éteindre l'appareil caméra:

Pour éteindre l'appareil photo, mettez le commutateur de mode sur OFF. Vous entendrez un bip et les aiguilles analogiques reviendront à 0.

Arrêt automatique de l'appareil caméra

L'appareil photo s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité afin d'économiser la batterie.

Chargement de l'appareil caméra:

Pour charger l'appareil photo, branchez le câble USB-C à l'appareil et connectez-le à un chargeur (de téléphone) ou au port USB-C d'un ordinateur ou d'un téléphone. La LED située en dessous est rouge pendant la charge. Une fois la charge terminée, elle devient verte.

Conseils pour filmer :

1) Caméra éteinte (aiguilles analogiques sur 0), allumez-la comme indiqué à l'étape 1.

2) Pour un résultat optimal, placez-vous à au moins 1 mètre de votre sujet et filmez dans de bonnes conditions d'éclairage, le soleil dans le dos.

3) Maintenez la caméra stable et appuyez sur le bouton d'enregistrement. Le viseur affichera la durée d'enregistrement.

Choisissez votre format d'image avec le bouton « Format d'image ».

Définissez votre style:

- 9:16 pour les bobines
- 16:9 pour un format cinéma grand écran
- 1:1 pour les images carrées, idéal pour les réseaux sociaux
- 4:3 pour un rendu vidéo familial classique

Pour un effet 100% rétro, choisissez un filtre de film grâce au bouton:

– STD (Standard) : Aspect caméscope classique. 30 images par seconde, couleurs naturelles, sans effets ajoutés.

– VTG 1 (Vintage 1) : Couleurs douces et délavées, typiques des années 90.
30 images/s.

- VTG 2 (Vintage 2) : Tons chauds et nostalgiques. 30 images/s.
- ANA (Analogique) : Texture et imperfections (rayures numériques et poussières), comme un vrai film 8 mm. Enregistrement à 18 images/s.

Visionnage/téléchargement des vidéos:

- 1) Utilisez le câble de données USB-C fourni pour connecter la caméra à un ordinateur, un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone.
- 2) La LED située à côté du port USB est rouge.
- 3) Ouvrez l'Explorateur de fichiers/finder sur votre ordinateur et accédez au dossier « CAMPSNAP ». Sur votre téléphone, sélectionnez USB > DCIM.
- 4) Copiez ou visionnez les fichiers comme vous le souhaitez.
- 5) Une fois les vidéos copiées, vous pouvez supprimer tous les fichiers de la caméra.

6) Déconnectez la caméra de l'ordinateur/de la tablette/du téléphone en toute sécurité (éjectez-la/débranchez-la).

Stockage vidéo sur carte SD:

Votre caméra Camp Snap 8 mm est livrée avec une carte SD de 4 Go préinstallée, pouvant contenir environ 30 minutes de vidéo. (Carte SD jusqu'à 128 Go pour environ 180 minutes de vidéo.)



Pour retirer la carte SD, éteignez l'appareil photo, dévissez les deux vis cruciformes situées sous l'appareil et retirez le couvercle. Appuyez sur la carte SD pour la faire sortir.

Insérez délicatement la carte (neuve) dans son logement, contacts dorés face à l'objectif. Enclenchez-la. Refermez le couvercle et remettez les vis cruciformes. Les cartes SD jusqu'à 128 Go sont compatibles.

REMARQUE:

Cet appareil photo est un produit électronique et n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à des liquides ; gardez-le au sec.

Tech Info

Numéro de modèle	CS-8 / Art 120008
Pixels	16 MP
Résolution	2880x2144
Format de fichier	MP4 H264
Taille de l'image	9:16 /16:9 /1:1/4:3
Lentille	3.29mm f/2.0. Focal Length Equivalent (35mm) = 25.7mm (wide angle).
Se concentrer	Vast
Chercheur	Plexiglas
Filtres	5
Display	TFT 1.4inch
Résolution	320*320

Distance	0.5m> interminable
Zoom	8x Digital
Déviation	<1.5%
Capteur	½.7" CMOS
Fréquence d'images	18-30fps
Balance des blancs	Automatique
Mémoire	Carte SD de 4 Go, idéale pour environ 30 minutes de vidéo. Carte SD de 128 Go, permettant d'enregistrer environ 180 minutes.
Info displays	Mains analogiques
Batterie	Batterie Li-Ion 2500 mAh pour environ 30-45 minutes de vidéo
Chargement/données	USB C
Cold Shoe	Oui pour les accessoires
Connexion trépied	Oui ¼ inch
Dimensions	200 x 200 x 60 mm
Poids	480Gr
Température de fonctionnement	-20C-60C

Ce document a été traduit à l'aide de Google Traduction. Sous réserve de modifications et d'inexactitudes.



WEEE (Waste Electrical and Directive)

AEEA (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) appareils)

Veillez noter qu'en tant qu'appareil électronique grand public, votre appareil est soumis à la directive européenne 2002/96/CE relative à la réduction des déchets électroniques. Par conséquent, vous ne devez pas jeter votre appareil avec les ordures ménagères. Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination des anciens appareils auprès de votre mairie, du service de nettoyage et du magasin où vous avez acheté ce produit. Vous pouvez rapporter gratuitement votre appareil dans un point de collecte municipal. En éliminant correctement vos anciens appareils, vous évitez de nuire à l'environnement et ne présentez aucun risque pour votre santé.

Veillez noter qu'en tant qu'utilisateur final, vous êtes tenu de rapporter les piles à un revendeur ou à un point de retour établi par l'autorité publique responsable de l'élimination des déchets.

Jetez la ou les piles dans la poubelle

Veillez vérifier la réglementation locale concernant l'élimination des piles ou contacter votre mairie, votre entreprise d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit. La ou les batteries ne doivent jamais être jetées avec les déchets normaux. Utilisez un centre d'élimination des piles dans votre région ou votre communauté s'il en existe un.

Visitez <https://autovision.nl/support-autovision/recycle/> pour plus d'informations.

Dépannage

Stockage	Solution
Ne s'allume pas	Assurez-vous que l'appareil photo est complètement chargé.
Ne fait pas de vidéos	Téléchargez les vidéos en suivant les instructions.
	Formatez ou remplacez la carte SD
La caméra est bloquée, elle ne s'éteint pas.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'une aiguille ou d'un cure-dent. Voir page 3
Autres questions	https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/

Camp Snap Importateur

Benelux:

Autovision Holding BV

Burgemeester

Engelbertsstraat 92

2042 KP Zandvoort

Nederland

Website:

www.autovision.nl

