




Camp Snap Pro Digital Camera Gebrauchsanweisung



Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Diese Anleitung finden Sie auch auf unserer Website: <https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>

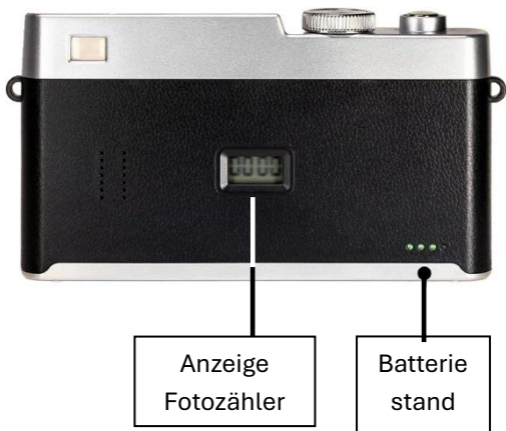

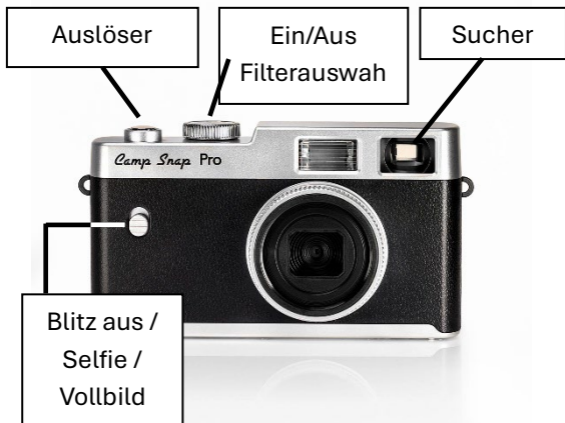

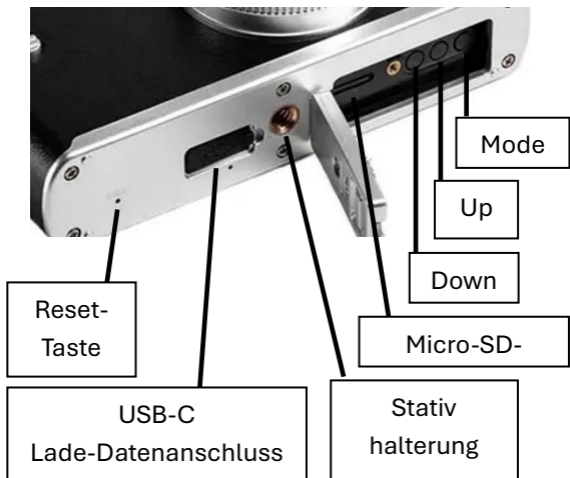

Einschalten der Kamera

Stellen Sie den Ein-/Ausrichter auf eine der vier Filtereinstellungen, um die Kamera einzuschalten. Sie hören einen Signalton, und die Akkuanzeige(n) leuchten grün und zeigen den Akkustand an. Sobald der Fotozähler eine vierstellige Zahl anzeigt, können Sie Fotos aufnehmen.

Datum und Uhrzeit für Fotos einstellen

Bei der ersten Verwendung der Kamera müssen Sie Datum und Uhrzeit korrekt einstellen.

Lösen Sie die Kreuzschlitzschraube an der Unterseite der Kamera und öffnen Sie die Abdeckung. Sie sehen drei Tasten zur Zeiteinstellung.

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt, um in den Datumsmodus zu gelangen.

Stellen Sie das Datum mit den AUF- und AB-Tasten ein. Drücken Sie die MODE-Taste erneut, um das Jahr zu speichern, geben Sie dann den Monat (im Format Monat-Tag) und anschließend die Uhrzeit ein.

Wenn im Display „S 2“ angezeigt wird, gibt dies die Lautstärke der Kamerasignale an:

0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut.

Wird die Anzahl der angezeigten Fotos zurückgegeben, ist die Einstellung abgeschlossen.

Fotografieren:

Schauen Sie durch den Sucher und wählen Sie Ihre Bildkomposition. Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen. Sie hören ein Auslösegeräusch, das die erfolgreiche Aufnahme bestätigt.

Kamera ausschalten:

Um die Kamera auszuschalten, schieben Sie den Modusschalter auf „AUS“. Sie hören einen Signalton, und die LEDs für Fotozähler und Akkuanzeige erlöschen.

Blitz:

Verwenden Sie den Blitz bei schwachem Licht.

Modusschalter unten = Aus

Modus Mitte = Selfie-Modus

Modus oben = Volle Leistung

Automatische Kameraabschaltung:

Die Kamera schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch ab, um Akku zu sparen.

Aufladen der Kamera:

Verbinden Sie zum Aufladen der Kamera das USB-C-Kabel mit der Kamera und

stecken Sie dieses anschließend in ein (Handy-)Ladegerät oder den USB-C-Anschluss eines Computers/Laptops.

Die LED leuchtet kurz grün, sobald die Kamera angeschlossen ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED an der Unterseite rot, und im Display blinkt „Chg“.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED an der Unterseite grün und das Display erlischt.

Tipps zum Fotografieren:

1) Falls die Kamera ausgeschaltet ist (die Anzahl der aufgenommenen Fotos wird nicht angezeigt), schalten Sie sie wie in Schritt 1 beschrieben ein.

2) Für optimale Ergebnisse halten Sie mindestens 1 Meter Abstand zu Ihrem Motiv und fotografieren Sie bei guten Lichtverhältnissen mit der Sonne im Rücken.

3) Halten Sie die Kamera ruhig und tippen Sie auf den Auslöser. Halten Sie die Kamera ruhig, bis Sie das Auslösegeräusch hören. Die Anzahl der

aufgenommenen Fotos wird auf dem Display angezeigt.

4) Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie bei schlechten Lichtverhältnissen oder in Innenräumen fotografieren.

Fotos ansehen/herunterladen:

1) Verbinden Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel mit einem Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone.

2) Auf dem Display wird „- - -“ angezeigt.

3) Öffnen Sie den Datei-Explorer/Finder auf Ihrem Computer und navigieren Sie zum Ordner „CAMPSNAP“. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone „USB“ > „DCIM“.

4) Kopieren oder betrachten Sie die gewünschten Dateien.

5) Sobald die Fotos kopiert wurden, können Sie alle Dateien von der Kamera löschen.

6) Trennen Sie die Kamera sicher vom PC/Smartphone (Auswerfen/Abziehen).

Fotospeicherung auf SD-Karte:

1) Ihre Camp Snap Kamera wird mit einer vorinstallierten 4-GB-Micro-SD-Karte geliefert, die Platz für ca. 500 Fotos bietet. (Maximale SD-Kartengröße: 128 GB)

2) Um die SD-Karte zu entfernen, schalten Sie die Kamera aus und lösen Sie die Kreuzschlitzschraube an der Unterseite. Öffnen Sie anschließend die Abdeckung. Drücken Sie die SD-Karte hinein, sie springt heraus.

3) Um die SD-Karte wieder einzusetzen, schieben Sie sie vorsichtig mit den goldenen Kontakten zum Kameraobjektiv in den Steckplatz. Lassen Sie sie einrasten. Schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Kreuzschlitzschraube wieder fest.

HINWEIS: Die Kamera ist ein elektronisches Produkt und nicht wasserdicht. Schützen Sie die Kamera vor Flüssigkeiten und halten Sie sie trocken.

So ändern Sie den Filtereffekt Ihrer Kamera:

Wählen Sie mit dem Einstellrad den gewünschten Filter:

Standard

Vintage 1

Vintage 2

Schwarzweiß



So installieren Sie einen zusätzlichen oder benutzerdefinierten Filter

Laden Sie einen Filter von der Website herunter:

<https://www.campsnapphoto.com/pages/filters>

1. Kopieren Sie die Filterdatei (.flt) in das Hauptverzeichnis der SD-Karte Ihrer Kamera.
2. Beim Einschalten der Kamera erscheint kurz „CUS“.
Dies bedeutet, dass ein benutzerdefinierter Filter geladen wurde.

3. Hinweis: Die Kamera kann nur eine benutzerdefinierte Datei gleichzeitig laden. Befinden sich mehrere Dateien auf der Kamera, wird die erste gefundene Datei ausgewählt. Wir empfehlen, jeweils nur eine Filterdatei auf der Kamera zu speichern.

Sie können beispielsweise einen Ordner mit den Filtern auf der SD-Karte erstellen und eine davon in den Hauptordner verschieben.

Viel Spaß beim Fotografieren!

Sie können auch eigene Filter erstellen unter: <https://filters.campsnapphoto.com/>

Dieses Dokument wurde mit Google Translate übersetzt, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Tech Info

Modelnummer	CS-Pro V101
Pixel	16 MP
Auflösung	4608x3456
Dateiformat	JPEG
Objektiv	f/2.2 – 2.56 mm (22.5 mm equivalent in 35mm terms)
Objektivfiltergewinde	37mm
Fokus	Solide
Sucher	Plexiglas
Distanz	0.5m>unendlich
Abweichung	<1.5%
Sensor	1/3.0.6" CMOS
Verschlusszeit	1-1.5sec
Weißabgleich	Auto
ISO	Auto
Speicherkarte	4 GB Micro-SD- Karte, ausreichend für ca. 500 Fotos, max. 128 GB
Blitz	Eingebauter Xeon
Info Anzeige	LCD 0.79"
Batterie	Li-Ion 1200mAh für ca. 500 Fotos
Laden/Daten	USB C
Stativanschluss	¼ inch
Abmessungen	125 x 71 x 37 mm
Gewicht	144Gr
Betriebstemp	-20C-60C
Luftfeuchtigkeit	5%-95%



WEEE (Waste Electrical and Directive)
(Elektro- und Elektronik-Altgeräte-
Richtlinie)

AEWA (Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte)

Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät als elektronisches Verbrauchergerät der europäischen Richtlinie 2002/96/EG zur Reduzierung von Elektronikschrott unterliegt. Entsorgen Sie Ihr Gerät daher nicht im Hausmüll. Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde und dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Sie können Ihr Gerät kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer verpflichtet sind, Batterien im Handel oder bei einer vom Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle zurückzugeben.

Bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften zur Batterieentsorgung oder wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Batterie(n) dürfen keinesfalls im normalen Müll entsorgt werden. Nutzen Sie eine Batterieentsorgungseinrichtung in Ihrer Nähe oder Gemeinde, falls vorhanden. Besuchen Sie <https://autovision.nl/support-autovision/recycle/> für weitere Informationen.

Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Lösung
Lässt sich nicht einschalten	Stellen Sie sicher, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist
Macht keine Bilder	Laden Sie Fotos gemäß den Anweisungen herunter
	SD-Karte formatieren oder ersetzen
Die Kamera steckt fest und lässt sich nicht ausschalten	Drücken Sie die Reset-Taste mit einer Nadel oder einem Zahnstocher. Siehe Seite 3
Filter ändern	Siehe Seite 9 und 10
Weitere Fragen	https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/

Camp Snap

CS-PRO
digital camera



Camp Snap Importeur
Benelux:

Autovision Holding BV
Burgemeester

Engelbertsstraat 92
2042 KP Zandvoort

Nederland

Website:

www.autovision.nl

