

# Camp Snap Pro Digital Camera



## Instructions d'utilisation




Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit et conservez-les pour toute consultation ultérieure. Vous trouverez également ces instructions, ainsi que des conseils et astuces, sur notre site web:

<https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>



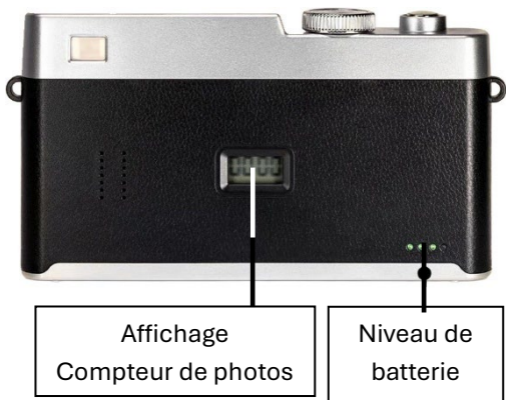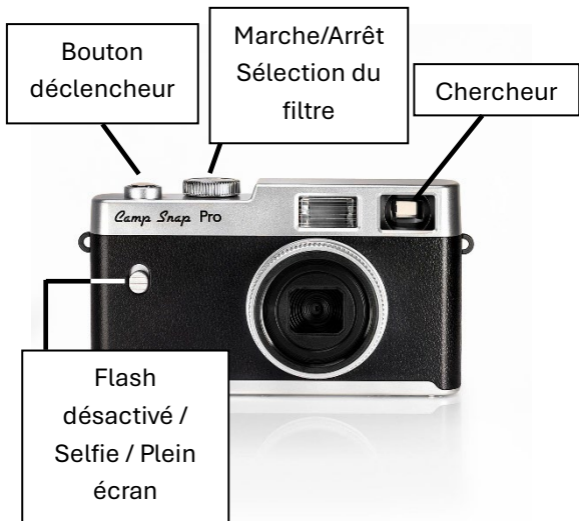

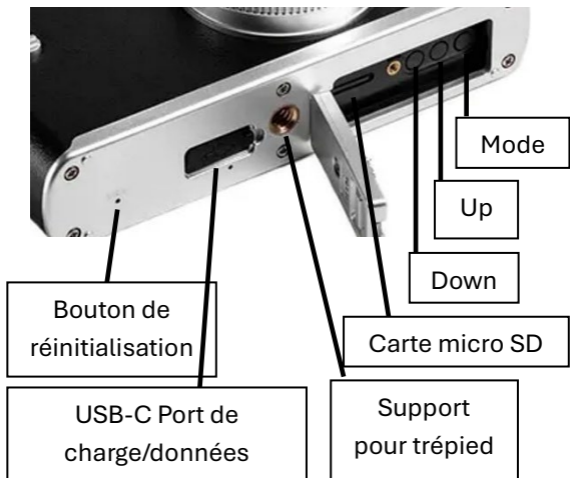

## Allumer l'appareil photo :

Réglez l'interrupteur marche/arrêt sur l'un des 4 modes de filtre pour allumer l'appareil. Vous entendrez un signal sonore et le ou les voyants de la batterie s'allumeront en vert, indiquant le niveau de la batterie.

Lorsque le compteur de photos affichera un nombre à 4 chiffres, vous pourrez prendre des photos.

## **Configurer la date et les métadonnées de la photo :**

Lors de la première utilisation de l'appareil, vous devez régler la date et l'heure.

Dévissez la vis cruciforme située sous l'appareil et ouvrez le capot. Vous verrez trois boutons pour régler l'heure.

Appuyez longuement sur le bouton MODE pour accéder au mode de réglage de la date. Ajustez-la à l'aide des boutons HAUT et BAS. Appuyez de nouveau sur le bouton MODE pour enregistrer l'année, puis saisissez le mois (au format Mois-Jour) et enfin l'heure.

Lorsque l'écran affiche « S 2 », cela indique le volume des bips de l'appareil photo : 0 = désactivé, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = élevé.

Si le nombre de photos affichées s'affiche à nouveau, cela signifie que le réglage est terminé.

### **Prendre une photo :**

Regardez dans le viseur et choisissez votre composition. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo. Un clic confirmera la prise de vue.

### **Éteindre l'appareil :**

Pour éteindre l'appareil, faites glisser le commutateur de mode sur OFF. Un signal sonore retentira et les voyants du compteur de photos et de la batterie s'éteindront.

### **Flash :**

Utilisez le flash en faible luminosité.

Position basse : Désactivé

Position centrale : Mode selfie

Position haute : Pleine puissance

### **Arrêt automatique :**

L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité pour économiser la batterie.

### **Chargement :**

Pour charger l'appareil, connectez le câble USB-C et branchez-le

Connectez-le à un chargeur (de téléphone) ou au port USB-C d'un ordinateur.

La LED s'allume brièvement en vert lorsque l'appareil est connecté. Pendant la charge, la LED située en bas est rouge et l'écran affiche « Chg » en clignotant.

Une fois la charge terminée, la LED en bas devient verte et l'écran s'éteint.

### **Conseils pour prendre une photo :**

1) Si l'appareil photo est éteint (le nombre de photos n'est pas affiché), allumez-le comme indiqué à l'étape 1.

2) Pour un résultat optimal, placez-vous à au moins 1 mètre de votre sujet et prenez vos photos dans de bonnes conditions d'éclairage, avec le soleil dans le dos.

3) Maintenez l'appareil photo stable et appuyez sur le déclencheur. Maintenez-le immobile jusqu'à entendre le déclic.

L'écran affiche le nombre de photos prises.

4) Utilisez le flash lorsque vous prenez des photos en faible luminosité ou à l'intérieur.

## **Visualisation/Téléchargement des photos :**

- 1) Utilisez le câble de chargement USB-C fourni pour connecter l'appareil photo à un ordinateur, un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone.
- 2) L'écran affiche « - - - - ».
- 3) Ouvrez l'Explorateur de fichiers/Finder sur votre ordinateur et accédez au dossier « CAMPSNAP ». Sur votre téléphone, sélectionnez USB > DCIM.
- 4) Copiez ou visualisez les fichiers comme vous le souhaitez.
- 5) Une fois les photos copiées, vous pouvez supprimer tous les fichiers de l'appareil photo.
- 6) Déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur/du téléphone en toute sécurité (éjectez-le/débranchez-le).

## **Stockage des photos sur carte SD :**

1) Votre appareil photo Camp Snap est livré avec une carte micro SD de 4 Go préinstallée, pouvant contenir environ 500 photos. (Capacité maximale de la carte SD : 128 Go)

2) Pour retirer la carte SD, éteignez l'appareil photo, desserrez la vis cruciforme située sous l'appareil, puis ouvrez le couvercle.

Appuyez sur la carte SD pour la faire sortir.

3) Pour remettre la carte SD, insérez-la délicatement dans son logement, contacts dorés face à l'objectif. Enclenchez-la. Refermez le couvercle et revissez la vis cruciforme.

## **REMARQUE :**

Cet appareil photo est un produit électronique et n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à des liquides ; gardez-le au sec.

## Comment modifier l'effet de filtre sur votre appareil photo

Utilisez la molette pour choisir le filtre souhaité :

**Standard**

**Vintage 1**

**Vintage 2**

**Noir et blanc**



## Comment installer un filtre supplémentaire ou personnalisé

Téléchargez un filtre depuis le site web :

<https://www.campsnaphoto.com/pages/filters>

1. Copiez le fichier du filtre (.flt) à la racine de la carte SD de votre appareil photo.
2. Au démarrage de l'appareil, « CUS » s'affiche brièvement.

Cela signifie qu'un filtre personnalisé a été chargé.

3. Remarque : l'appareil photo ne peut charger qu'un seul fichier personnalisé à la fois. Si plusieurs fichiers sont présents, il choisira le premier qu'il détectera. Nous vous recommandons de n'avoir qu'un seul filtre à la fois sur l'appareil.

Par exemple, vous pouvez créer un dossier sur votre carte SD contenant vos filtres et en placer un dans le dossier principal.

Prenez des photos exceptionnelles !

Vous pouvez également créer vos propres filtres sur :

<https://filters.campsnapphoto.com/>

Ce document a été traduit à l'aide de Google Traduction. Sous réserve de modifications et d'inexactitudes.

## Informations techniques

Numéro de modèle	CS-Pro V101
Pixels	16 MP
Résolution	4608x3456
Format de fichier	JPEG

Lentille	f/2.2 – 2.56 mm (22.5 mm équivalent en 35 mm)
Filetage pour filtre d'objectif	37mm
Focus	Fixé
Chercheur	Plexiglas
Distance	0.5m> interminable
Déviation	<1.5%
Sensor	1/3.0.6" CMOS
Vitesse d'obturation	1-1.5sec
Balance des blancs	Auto
ISO	Auto
Mémoire	Carte microSD de 4 Go, idéale pour environ 500 photos. Capacité maximale : 128 Go.
Éclair	Intégré Xeon
Info display	LCD 0.79"
Batterie	Batterie Li-Ion 1200 mAh pour environ 500 photos
Recharge/Données	USB C
Connexion trépied	¼ inch
Dimensions	125 x 71 x 37 mm
Poids	144Gr
Temp de fonctionnement	-20C-60C
Humidité	5%-95%



**WEEE** (Waste Electrical and Directive)

**AEEA** (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) appareils)

Veillez noter qu'en tant qu'appareil électronique grand public, votre appareil est soumis à la directive européenne 2002/96/CE relative à la réduction des déchets électroniques. Par conséquent, vous ne devez pas jeter votre appareil avec les ordures ménagères. Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination des anciens appareils auprès de votre mairie, du service de nettoyage et du magasin où vous avez acheté ce produit. Vous pouvez rapporter gratuitement votre appareil dans un point de collecte municipal. En éliminant correctement vos anciens appareils, vous évitez de nuire à l'environnement et ne présentez aucun risque pour votre santé.

Veillez noter qu'en tant qu'utilisateur final, vous êtes tenu de rapporter les piles à un revendeur ou à un point de retour établi par l'autorité publique responsable de l'élimination des déchets.

### **Jetez la ou les piles dans la poubelle**

Veillez vérifier la réglementation locale concernant l'élimination des piles ou contacter votre mairie, votre entreprise d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit. La ou les batteries ne doivent jamais être jetées avec les déchets normaux. Utilisez un centre d'élimination des piles dans votre région ou votre communauté s'il en existe un.

Visitez <https://autovision.nl/support-autovision/recycle/> pour plus d'informations.

## Dépannage

<b>Storing</b>	<b>Oplossing</b>
Ne s'allume pas	Assurez-vous que l'appareil photo est complètement chargé.
Ne prend pas de photos	Téléchargez les photos conformément aux instructions
	Formatez ou remplacez la carte SD
La caméra est bloquée, elle ne s'éteint pas.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'une aiguille ou d'un cure-dent. Voir page 3
Changer le filtre	Voir pages 8 et 9
Autres questions	<a href="https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/">https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/</a>



*Camp Snap*

CS-PRO  
digital camera



*Camp Snap*

Camp Snap Importateur  
Benelux:

Autovision Holding BV  
Burgemeester

Engelbertsstraat 92  
2042 KP Zandvoort

Nederland

Website:

[www.autovision.nl](http://www.autovision.nl)



**AUTOVISION**