




HANDY DVD SPELER

MDV-7

Handleiding

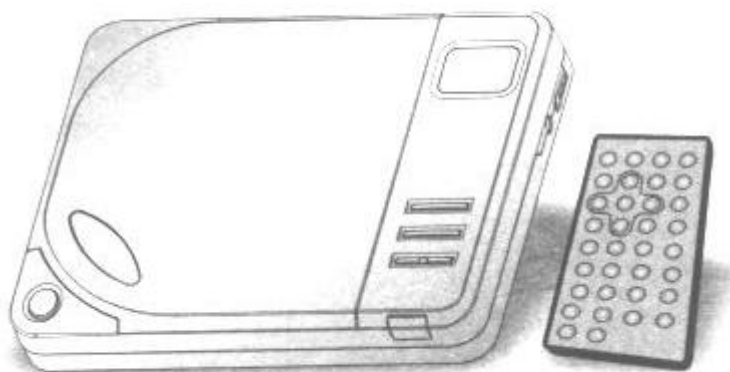



VOORZORGSMAATREGELEN

Bedankt voor de aanschaf van dit product. Leest U deze handleiding alstublieft zorgvuldig door, voordat U de speler gaat gebruiken en bewaar de handleiding voor toekomstige referentie. Het zal U kunnen helpen, wanneer U onverhoopt problemen tegenkomt.

WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid, om het risico op schade te verminderen. Het apparaat niet openen. Onderhoud alleen aan gekwalificeerd personeel overlaten.

ATTENTIE: Om elektrische schokken te voorkomen, moet de 220V adapter goed in het stopcontact aangebracht worden

LASER: Deze Digitale Video Disc Speler maakt gebruik van een Laser Systeem. Leest U, om juist gebruik van dit product te verzekeren, deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige referentie. Als het apparaat onderhoud vergt, neemt U dan contact op met een geautoriseerde onderhoudslocatie – Zie de onderhoudsprocedure. Bediening van het apparaat, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan omschreven, kunnen leiden tot een gevaarlijke stralingsbloomstelling. Probeer U niet om het apparaat te openen, om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen.



VOORZICHTIG:
ONZICHTBARE LASERSTRALING BIJ OPENING EN UIT ELKAAR HALEN.
VOORKOM DIRECTE BLOOTSTELLING AAN DE LASERSTRAAL.

LASER	
Type	Semiconductor laser GaAlAs
Wave length	650 nm/780nm
Output Power	5mW
Beam divergence	60 degree



MACROVISION: Dit product heeft copyright protectie technologie opgenomen, dat wordt beschermd door patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in de U.S.A. Gebruik van deze copyright protectie technologie moet geautoriseerd worden door Macrovision, en is bedoeld voor huiselijk, en ander gelimiteerd vertoninggebruik, alleen tenzij anders geautoriseerd door Macrovision. Kopieerbeveiliging verwijderen is verboden.

FCC KENNISGEVING: Dit apparaat komt overeen met deel 15 van de FCC regelgeving. Gebruik van het apparaat is onderwerp van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke onderbreking veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen onderbreking accepteren, inclusief onderbrekingen die ongewenst gebruik kunnen veroorzaken.

DOLBY: Gefabriceerd onder de licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het Dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk ongepubliceerd werk. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

VOORZORGSMAATREGELEN	VOORZORGSMAATREGELEN	2
INHOUDSOPGAVE	INHOUDSOPGAVE	3
VOORZICHTIG BIJ GEBRUIK VAN DE SPELER	VOORZICHTIG BIJ GEBRUIK VAN DE SPELER	4
INTRODUCTIES	AFSPEELBARE DISCS	5
	CHECK DE ACCESSOIRES	5
INHOUD VAN PAKKET	INHOUD VAN HET PAKKET	5
ONDERDELEN EN BEDIENING	VOORKANT	6
	RECHTER & LINKERKANT	6
	ACHTERKANT	7
	AFSTANDBEDIENING	7
	KNOP OMSCHRIJVING	8
	BATTERIJ VERVANGEN	9
LCD DISPLAY	LCD DISPLAY	10
	DISPLAY DEEL OMSCHRIJVING	10
AUDIO / VIDEO AANSLUITINGEN	SPELER AANSLUITEN OP TV SET	11
	ADAPTER AANSLUITEN OP DC 12V STOPCONTACT	11
	GEBRUIK VAN OORTELEFOON	11
GEBRUIK VAN DE AFSTANDBEDIENING	GEBRUIK VAN DE AFSTANDBEDIENING	12
BASIS BEDIENING	AFSPELEN	12
	STOP AFSPELEN	13
	PAUZEER AFSPELEN	13
	VERSNELD AFSPELEN	13
	AFSPELEN IN SLOW MOTION	13
	HERHAALD AFSPELEN	14
	ZOOM FUNCTIE	14
	ZOEKEN VAN TITEL, HOOFDSTUK OF NUMMER	14
	ONDERTITELS SELECTEREN	14
	VERANDEREN VAN KIJKHOEK	14
	VERANDEREN VAN AUDIO / TAAL	15
	GEPROGRAMMEERD AFSPELEN	15
	GEBRUIK VAN ON-SCREEN DISPLAY	16
	AFSPELEN VAN MP3 DISCS EN JPEG CD	16
HET SETUP MENU SYSTEEM	HET SETUP MENU SYSTEEM	17
SYSTEEM SETUP	TV SYSTEEM	18
	SCHERMBEVEILIGING	18
	TV TYPE	18
	PASSWORD	19
	CLASSIFICATIE	19
TAAL SETUP	STANDAARD	20
	TAAL SETUP	20
VIDEO SETUP	HELDERHEID	21
	CONTRAST	21
	KLEUR	22
	VERZADIGING	22
DIGITALE SETUP	DYNAMISCHE AFSTAND	22
	GROOTTE EN PARAMETER	23
STORINGEN	STORINGEN	23

VOORZICHTIG BIJ GEBRUIK VAN DE SPELER

De speler tijdens afspelen niet verplaatsen.

Tijdens het afspelen draait de disc op hoge snelheid rond, dus verplaats de speler niet en til deze ook niet op. Als dit wel gebeurt, kan de disc beschadigd raken.

Verplaatsen van de speler.

Als U de speler verplaatst, zorg er dan voor dat er geen disc in het compartiment van de speler zit, dat de voeding is uitgeschakeld en dat de voedingsdraad losgekoppeld is.

Installatieplaats.

Selecteer een stabiele plaats dichtbij de TV of het stereo systeem, waarop U de speler gaat aansluiten. Plaats de speler niet bovenop een TV of kleurenmonitor. Installeer de speler ver genoeg uit de buurt van cassettespelers of andere apparaten die gemakkelijk beïnvloed worden door magnetische krachten.

Plaats geen objecten op de speler.

Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vochtigheid en druppelend of opspattend water. Zorg ervoor dat er geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, geplaatst worden op het apparaat.

Zet de voeding uit als het apparaat niet wordt gebruikt.

Wanneer de speler is aangesloten op Uw TV, maar niet wordt gebruikt, schakelt U dan de voeding van de speler uit. Dit zal storing op Uw normale TV beeld voorkomen. Bij gebruik nabij een radio, kunnen zo ook geluidsproblemen voorkomen.

Schoonmaken van de speler.

Maak de speler normaliter schoon met een zachte, droge doek. Breng voor hardnekkig vuil een beetje neutraal schoonmaakmiddel aan op de doek, opgelost in 5 tot 6 delen water, en wring dan de doek goed uit en veeg het vuil van de speler. Veeg daarna de speler af met een droge doek. Wees er bewust van dat alcohol, verdunners, benzine, insecticiden, enz., het losraken van de verflaag en logo kunnen veroorzaken. Voorkom evenzo dat rubber of plastic producten langere tijd in aanraking met de speler zijn, omdat dit schade aan de kast kan veroorzaken. Leest U, bij gebruik van chemisch behandelde doeken, eerst de instructies van de doek zorgvuldig. Zorg er altijd voor dat, voor U met het schoonmaken van de speler begint, de voedingsdraad uit de speler en het stopcontact is.

Copyrights

Ongeautoriseerde duplicatie, uitzending, publiekelijke vertoning of discverhuur is wettelijk verboden.

INTRODUCTIES

AFSPEELBARE DISCS

De speler is regio vrij.

Deze DVD Speler kan discs met de volgende kenmerken afspelen:



DVD's (8cm / 12cm)



Audio CD's (8cm / 12cm)






MP3 Audio CD's (8cm / 12cm)

CHECK DE ACCESSOIRES

Controleert U, na het uitpakken van het pakket, de inhoud van Uw DVD Speler pakket met de inhoudlijst die hier beneden is weergegeven:


1. Handleiding (Deze handleiding).
2. Hoofd Unit.
3. Afstandbediening (met batterij).
4. AC / DC Adapter.
5. Audio en Video kabels.

INHOUD VAN HET PAKKET

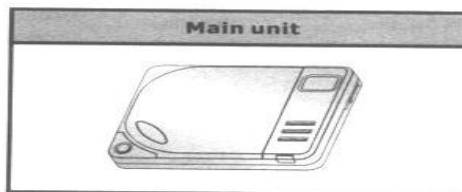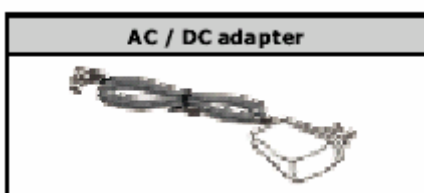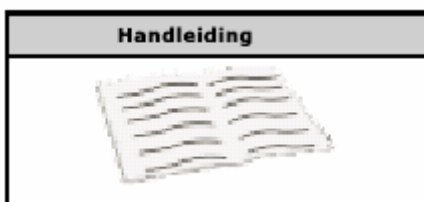

ONDERDELEN EN BEDIENING


VOORKANT

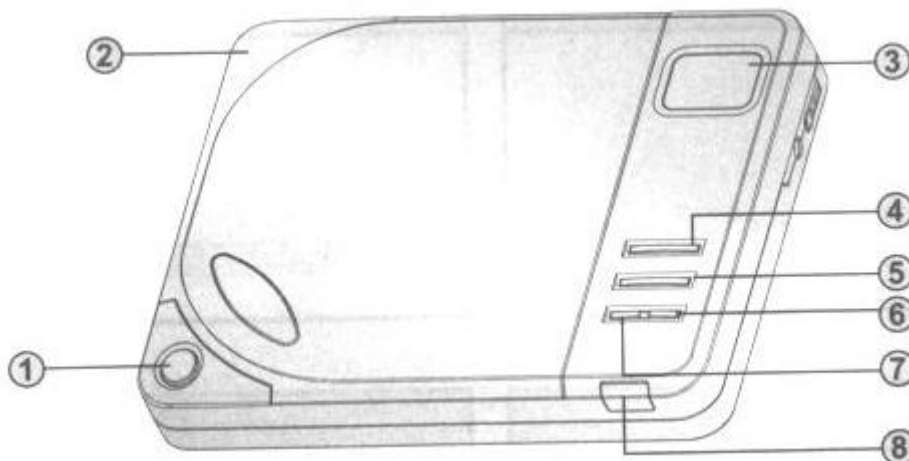

1. Open Knop.
2. Disc Compartment Afsluiter.
3. LCD Indicator.
4. PLAY / PAUSE / AAN Knop.
5. STOP / UIT Knop.
6. VOLGENDE Knop.
7. VORIGE Knop.
8. Afstandbediening Sensor.

RECHTER & LINKERKANT


LINKS:

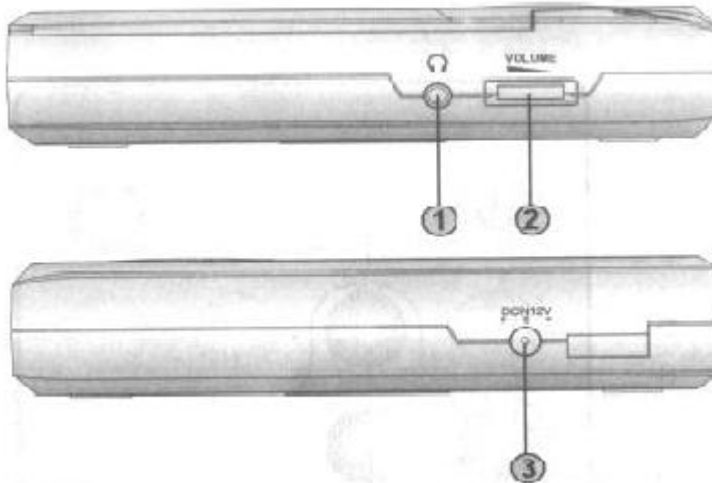

RECHTS:

- 1. Koptelefoon Ingang.
- 2. Volume Bediening.
- 3. DC In Ingang (DC 12V).

ACHTERKANT

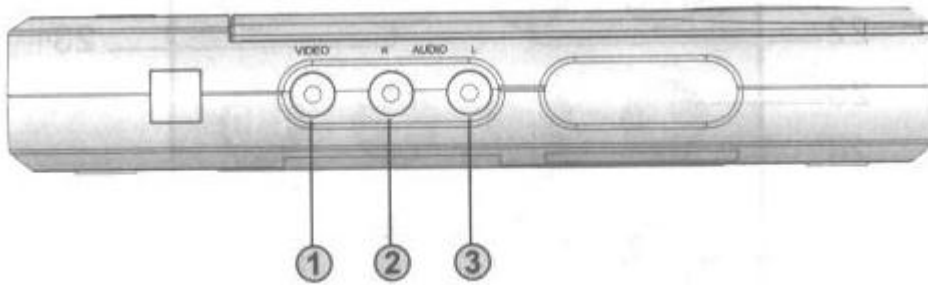


- 1. Video Uit.
- 2. Audio R Uit.
- 3. Audio L Uit.

AFSTANDBEDIENING


KNOP OMSCHRIJVING

1. **STAND-BY**
Voeding Aan / Uit.
2. **AUDIO**
Audio Taal selecteren.
3. **ONDERTITEL**
Ondertitel Taal selecteren.
4. **HOEK**
Camera Kijkhoek selecteren.
5. **SETUP**
Weergeven van het Setup scherm.
6. **PIJL OMHOOG**
Verplaats de cursor omhoog.
7. **OSD**
Geeft de disc informatie weer.
8. **PROGRAM**
Programmeer de afspeelvolgorde van de nummers.
9. **PIJL NAAR LINKS**
Verplaats de cursor naar links.
10. **ENTER**
Bevestiging van de selectie.
11. **PIJL NAAR RECHTS**
Verplaats de cursor naar rechts.
12. **SEARCH**
Zoek op Titel, Hoofdstuk of Tijd, om af te spelen.
13. **PREV (\leq)**
Verspring naar het vorige nummer.
14. **PIJL OMLAAG**
Verplaats de cursor naar beneden.
15. **NEXT (\geq)**
Verspring naar het volgende nummer.
16. **STOP (■)**
Stop het afspelen.
17. **REV (\ll)**
Versneld achteruit spoelen.
18. **PLAY / PAUSE (▶||)**
Afspelen van een disc en afspelen pauzeren.
19. **FWD (\gg)**
Versneld vooruit spoelen.
20. **STEP / SLOW**
Schakelt tijdens het afspelen naar SLOW modus, schakelt tijdens pauze stand naar STEP modus.
21. **MENU**
Keer terug naar het Basismenu / Nummer 1.

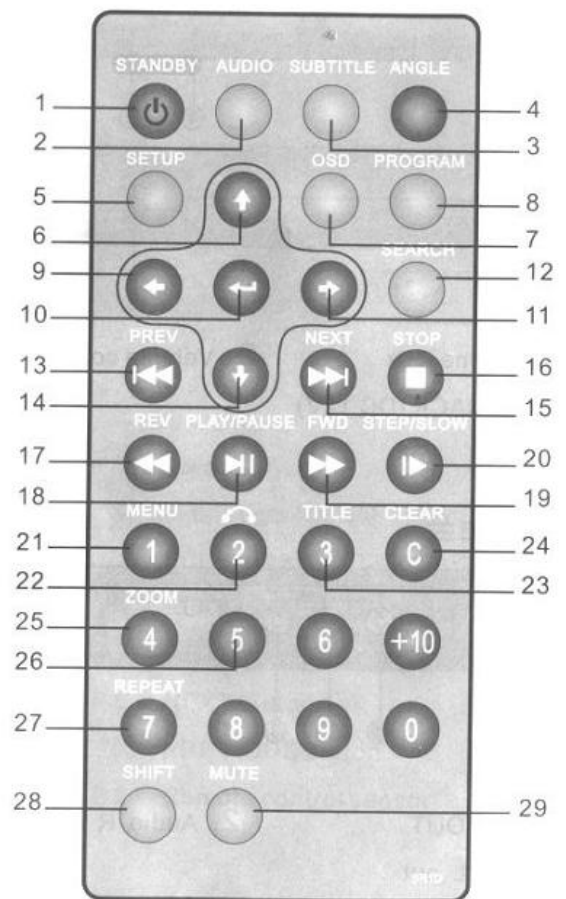

- 22. RETURN
Keer terug / Nummer 2.
- 23. TITEL
Geeft de DVD's titel weer.
- 24. CLEAR
Wis alle ingevoerde nummers.
- 25. ZOOM
Zoom in op het beeld op het scherm / Nummer 4.
- 26. NUMERIEKE KNOPPEN
Invoer nummers.
- 27. REPEAT
Herhaald afspelen van Titels of Hoofdstukken (DVD), of herhaald afspelen van nummer of gehele discs. (CD)
- 28. SHIFT
Druk op de numerieke knoppen terwijl SHIFT wordt ingedrukt, om nummers in te voeren.
- 29. MUTE
Zet het geluid direct uit of aan.

BATTERIJ VERVANGEN

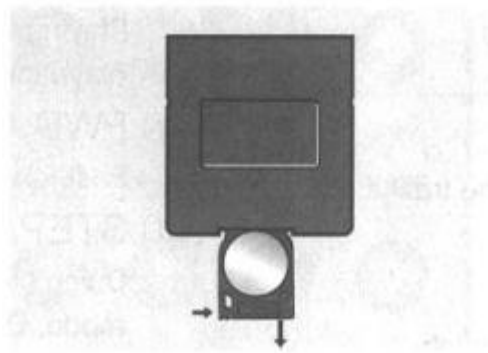


Bij dit product zijn
batterijen geleverd. Wanneer
deze leeg zijn, moet u ze
niet weggooien
maar inleveren als KCA



Kan niet omgekeerd ingevoerd worden. (Opmerking: Het "+" symbool op de batterij moet in overeenstemming worden geplaatst met het symbool op de batterij-ingang.) Batterij: CR2025 (3V)

LCD DISPLAY

1. Disc wordt afgespeeld.
2. Speler staat op PAUSE modus.
3. DVD disc indicator.
4. SVCD / VCD / CD disc indicator.
5. MP3 Disc indicator.
6. Disc track nummer.
7. Disc afspeeltijd.
8. REPEAT 1: Geeft aan dat het huidige nummer herhaald wordt afgespeeld.
9. REPEAT ALL: Geeft aan dat de gehele disc herhaald wordt afgespeeld.
10. MUTE indicator.

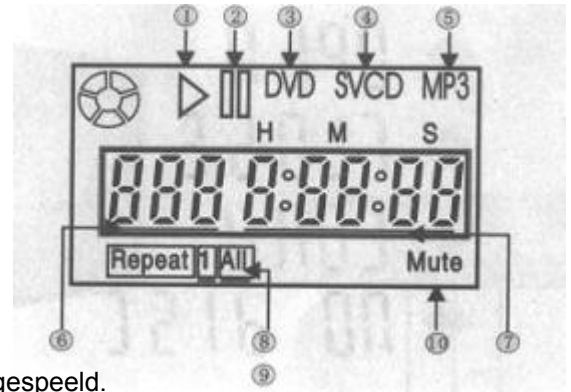


DISPLAY DEEL OMSCHRIJVING

1. Open de disc compartiment afsluiter.
2. Sluit de disc compartiment afsluiter.
3. Lezen / Laden van de disc.
4. Kan de disc niet lezen of geen disc aanwezig.




AUDIO / VIDEO AANSLUITINGEN


SPELER AANSLUITEN OP TV SET

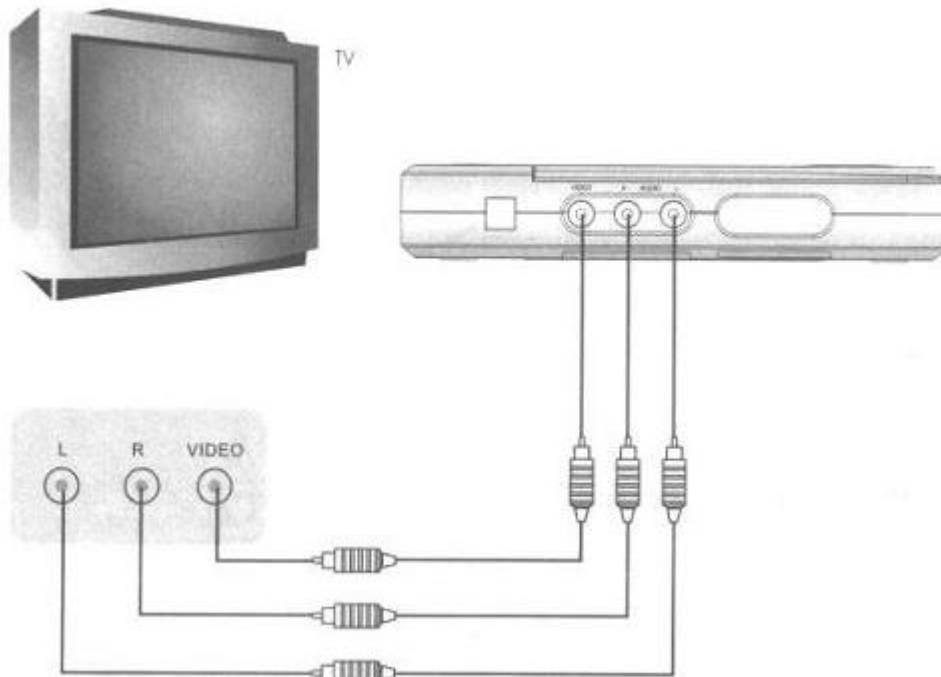

ADAPTER AANSLUITEN OP DC 12V STOPCONTACT

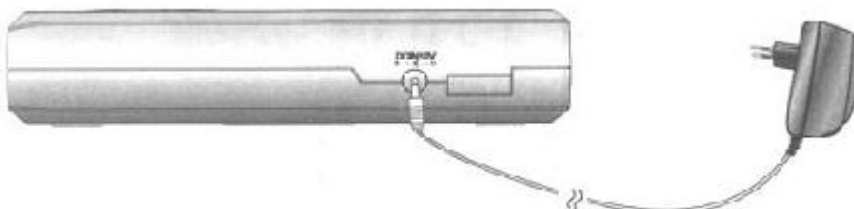

GEBRUIK VAN OORTELEFOON

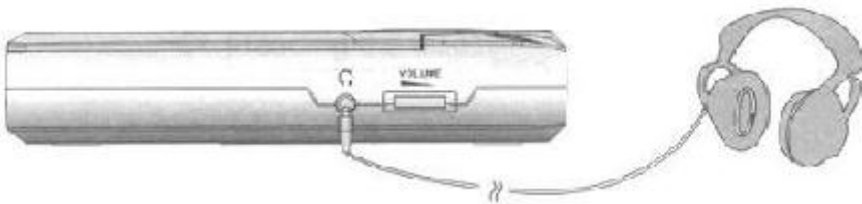

1. Stel het volume in op het minimale niveau.
2. Sluit de stekker van de koptelefoon / oordoppen aan op de speler's "PHONES" ingang.
3. Pas het volume aan tot het gewenste niveau.


GEBRUIK VAN DE AFSTANDBEDIENING

Afstandbediening gelimiteerde bedieningsafstand:

Horizontale afstand: +/- 30°

Verticale afstand: +/- 30°

Lineaire afstand: 5 meter.

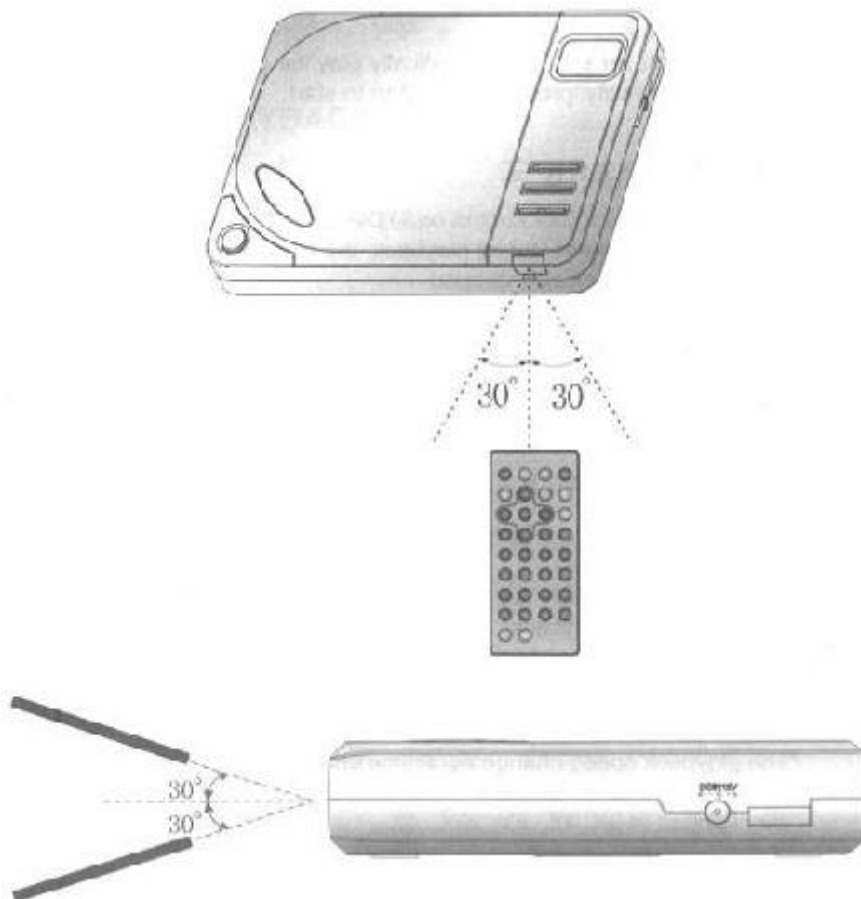

BASISBEDIENING

AFSPELEN



Gereedmaken voor afspelen

- * Zet de televisie aan en sluit de DVD speler aan.
- * Zet het Audio apparaat aan, dat is aangesloten op de DVD speler. Als er geen andere Audio versterker is aangesloten, is Uw TV het Audio apparaat.

1. Sluit de voedingsadapter aan op de DVD speler. De speler zal nu automatisch aan gaan.
2. Open de disc compartiment afsluiter.
3. Voer een disc in met het label naar boven, en druk deze in het midden naar beneden.
4. Sluit de disc compartiment afsluiter.
5. De speler zou de disc automatisch moeten laden. Als de disc niet automatisch met afspelen begint, druk dan op de "PLAY" knop om het afspelen te starten.

STOP AFSPELEN

- * Druk op ■ op de afstandsbediening of op "STOP" op de hoofd unit tijdens het afspelen van een DVD.
- * Als "STOP" wordt ingedrukt tijdens het afspelen, herinnert de DVD de plaats waar het afspelen stopt.
- * Om verder af te spelen vanaf het punt waar gestopt werd, drukt U alleen op "PLAY" (▶).
- * Om het punt waar gestopt werd uit het geheugen van de DVD speler te wissen, drukt U in de STOP stand nogmaals op "STOP" (■).

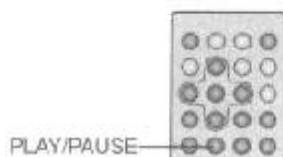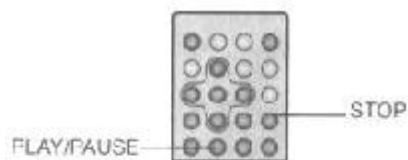


PAUZEER AFSPELEN

- * Druk op II op de afstandsbediening of op "PLAY" op de hoofd unit tijdens afspelen. Druk nogmaals op "PLAY" of II om verder te gaan met afspelen.

VERSNELD AFSPELEN

- * Druk op "FWD" of "REV" tijdens afspelen.
- * De afspeelsnelheid verandert per keer dat op de >> of << knop gedrukt wordt. De snelheden zijn: 2X, 4X, 8X, 20X, 1X.




AFSPELEN IN SLOW MOTION

- * Druk op de I▶ knop tijdens afspelen. De afspeelsnelheid wordt per keer dat op de knop wordt gedrukt verlaagd, naar 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 of 1/7 deel van de normale afspeelsnelheid.
- * Druk op de I▶ knop tijdens PAUSE modus, en de speler zal per druk op de knop, beeld voor beeld weergeven.

Opmerking:

- Tijdens Versneld Afspelen of Slow Motion Afspelen, zal het geluid uit zijn, met uitzondering van CD & MP3 discs. Om verder te gaan met normaal afspelen, drukt U op "PLAY" (▶).

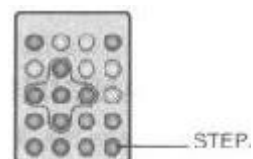


HERHAALD AF SPELEN

Herhaald afspelen van een Titel, Hoofdstuk of Nummer.

* Druk op de "REPEAT" knop.

* Selecteer de Titel, het Hoofdstuk of Nummer dat U herhaald wilt afspelen.

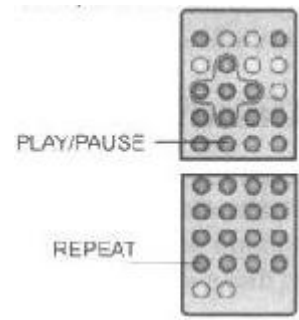


ZOOM FUNCTIE

* Druk op de "ZOOM" knop op de afstandbediening tijdens afspelen.

* Het beeld rond het midden van het scherm wordt vergroot, in de volgende volgorde:


2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X, 1X.

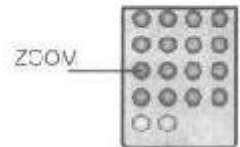

ZOEKEN VAN TITEL, HOOFDSTUK OF NUMMER



* Druk op de "TITLE" knop en gebruik de numerieke knoppen, Pijl Omhoog en Pijl Omlaag om de gewenste sectie te selecteren.

* Deze DVD speler staat het meermaals drukken op de \geq of \leq knop toe, om het gevraagde hoofdstuk of nummer weer te geven.

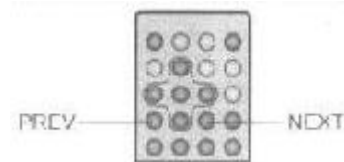

ONDERTITELS SELECTEREN

* U kunt een gewenste ondertitel kiezen uit de ondertitels die op de DVD Video disc staan, door tijdens afspelen meermaals op de "SUBTITLE" knop te drukken.

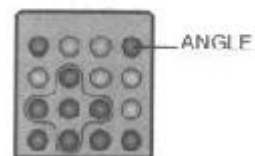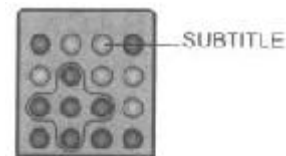


VERANDEREN VAN KIJKHOEK

* Druk op de "ANGLE" knop, tijdens het afspelen van een scène die in meerdere camerahoeken is opgenomen. Het drukken op de "ANGLE" knop heeft geen effect, wanneer er geen scènes met meerdere camerahoeken op de DVD disc zijn opgenomen.

VERANDEREN VAN AUDIO / TAAL



* Druk op de "AUDIO" knop tijdens afspelen, om verschillende opties van de taal en het geluid opname systeem die op de DVD disc staan, te selecteren.

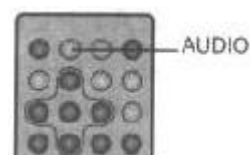


GEPROMMEERD AF SPELEN

De geprogrammeerde afspeelfunctie kan automatisch Titels, Hoofdstukken of Nummers in een gewenste, geprogrammeerde volgorde afspelen.

1. Voer een disc in en druk daarna op de "PROGRAM" knop. Het volgende menu verschijnt:

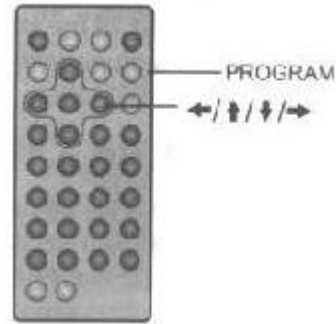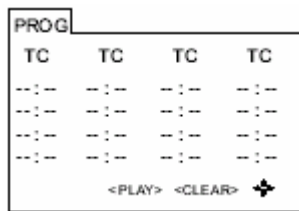

2. Maak gebruik van de pijl –en numerieke knoppen om de titel en het hoofdstuk in de gewenste volgorde te selecteren.

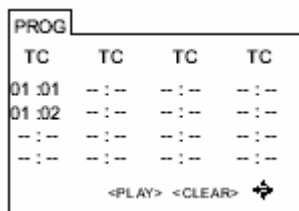

3. Maak gebruik van de pijl –en numerieke knoppen om de cursor naar "PLAY" te verplaatsen en druk dan "ENTER" om het afspelen uit het geheugen van de speler, te laten beginnen.

4. Om weg te gaan uit het programmeren, drukt U nogmaals op "PROGRAM".

Opmerking:


- Wanneer de DVD speler uit wordt gezet of de disc eruit wordt gehaald, zullen de geprogrammeerde gedeelten uit het geheugen gewist worden.
- Afhangend van de disc zelf, hebben sommige discs de geprogrammeerde afspeelfunctie niet.
- Door een niet bestaande titel of hoofdstuk te selecteren, wordt afspelen meteen afgebroken.
- Er zijn verschillen in disc types.

GEBRUIK VAN ON-SCREEN DISPLAY


Met deze DVD Video speler kunt U de operationele status en disc informatie weer laten geven op Uw TV scherm.

Met deze functie, kunt U het volgende op Uw TV te zien krijgen:

- Huidige Titel, Hoofdstuk, Ondertitels, Audio, Afspeeltijd, Overige tijd.
- Track nummer

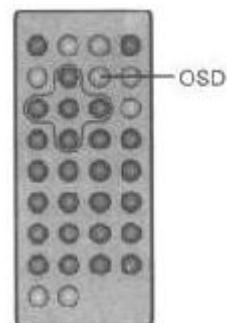

AFSPELEN VAN MP3 DISCS EN JPEG CD

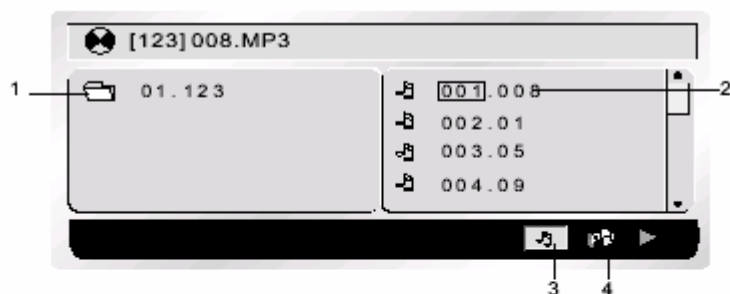

1. MAP
2. BESTANDEN
3. MP3 ICOON
4. JPEG ICOON

1. Druk op de pijltoetsen om de gewenste map of MP3 uit de lijst te selecteren.
2. Druk op "ENTER" om de selectie te bevestigen en het bestand af te spelen.
3. Druk meermaals op "REPEAT" om de afspeelmodus te veranderen in: "REP1 / REP DIR / REP ALL".
4. Wanneer U "PLAY JPEG FILE" selecteert, zal het JPEG-bestand in de rechterkolom weergegeven worden.
5. Druk op de pijltoetsen om de gewenste map of JPEG-bestand uit de lijst te selecteren.
6. Druk op "ENTER" om het JPEG-bestand weer te geven.


Opmerking:

- Een "MP3" teken dat geplaatst is voor een bestandsnaam, geeft aan dat het bestand een MP3 is.
- "PLAY JPEG FILE" heeft geen effect wanneer er geen JPEG-bestanden op de disc staan.

HET SETUP MENU SYSTEEM

1. Algemene Stappen van het Setup Menu


- a) Druk op de "SETUP" knop en het Hoofd Setup Menu verschijnt in beeld.
Als het Hoofd Setup Menu in beeld is, staat het DVD systeem automatisch op "PAUZE".

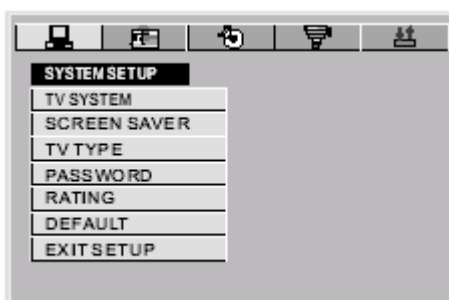

- b) Druk op de pijltoetsen om het icoon van de gewenste Setup pagina te selecteren en druk dan Pijl Omlaag om de pagina te activeren. Bijv.: Het Video Setup Menu: In het Menu drie keer pijl naar rechts, een keer pijl omlaag.



- c) Druk dan meermaals op Pijl Omlaag om door de paginaonderwerpen te gaan en het gewenste onderwerp op te laten lichten. Druk op "ENTER" of op Pijl naar Rechts om te selecteren, en de keuzes van dat onderwerp worden aan de rechterkant weergegeven.

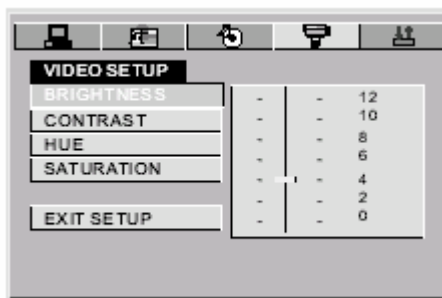

- d) Druk op de pijltoetsen en laat "Exit Setup" oplichten, druk dan op "ENTER" of de "SETUP" knop om het Setup Menu te verlaten.

Opmerking:

- Wanneer U, in het Setup Menu, op de volgende knoppen drukt, wordt het Setup Menu afgesloten en veranderingen daarin opgeslagen: *Subtitle, Title, Return, Play, Stop, Resume, Pause / Step, Next, Prev, Zoom, Program, Repeat, Angle, Mute, Setup.*


SYSTEEM SETUP

TV SYSTEEM

Om de speler op een TV aan te sluiten, moet U eerst een correct TV systeem kiezen.

- AUTO: Kies voor deze instelling als uw DVD speler is aangesloten op een multi-systeem TV.
- NTSC: Kies voor deze instelling als uw DVD speler is aangesloten op een NTSC TV.
- PAL: Kies voor deze instelling als uw DVD speler is aangesloten op een PAL TV.

De standaard instelling is NTSC.

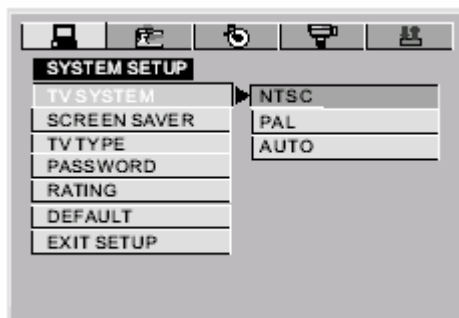


SCHERMBEVEILIGING

Als de schermbeveiliging aan staat, als de DVD speler op "STOP", "OPEN" of "NO DISC" staat, of als er een beeld langer dan 60 sec. vast staat, zal de schermbeveiliging te zien zijn. Schermbeveiliging beschermt uw beeldscherm tegen schade.

- ON: Kies deze instelling om de schermbeveiliging aan te zetten.
- OFF: Kies deze instelling om de schermbeveiliging uit te zetten.

De standaard instelling is ON.

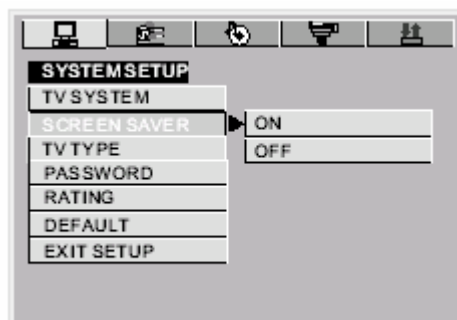


TV TYPE

16:9 (Breedbeeld): Kies deze instelling als uw DVD speler is aangesloten op een breedbeeld TV. Als U deze instelling kiest zonder dat U een breedbeeld heeft, kunnen de beelden op de TV verstoord worden door de verticale compressie.

4:3LB (LetterBox): Kies deze instelling als uw DVD speler is aangesloten op een normaal ratio TV. De films worden vertoond in hun originele aspect ratio (hoogte-breedte ratio). U ziet het gehele raam van de film. De film kan worden afgespeeld met zwarte balken, boven en onder in het scherm.

18

4:3 PS (Pan & Scan): Kies deze instelling als uw DVD speler is aangesloten op een normaal ratio TV. U kan de film tot het gehele beeld laten uitvullen. Dit kan betekenen dat delen van het beeld (linker -en rechterhoeken) niet te zien zijn.

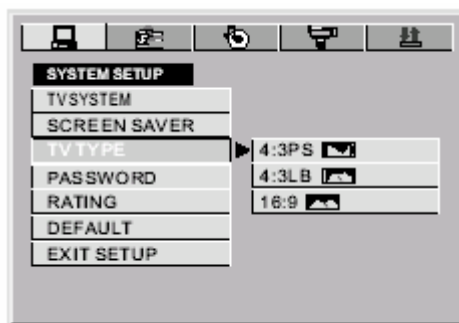

Opmerkingen:


- De image display ratio is gerelateerd aan het opgenomen disc formaat. Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld in het gekozen aspect ratio.
- Als U een disc afspeelt op breedbeeld TV, die is opgenomen in 4:3 formaat, zullen zwarte balken verschijnen aan de linker -en rechterkant van het beeld.
- U moet de beeldscherminstelling aanpassen, afhankelijk van en aan het type van de TV.

PASSWORD

De Password optie van de speler staat bij aanvang op slot, en U kunt het Password en de classificatie nog niet veranderen. Om de classificatie te activeren, moet eerst de Password modus worden geactiveerd.

Hiervoor kiest U de Password optie en voert U het standaard (of oude) password in om de speler zijn beveiliging te openen. De speler is beveiligd met standaard password 0000, druk op "ENTER" om te bevestigen.

Nu kunt U deze veranderen in een nieuw Password van 4 cijfers (Uw nieuwe Password).

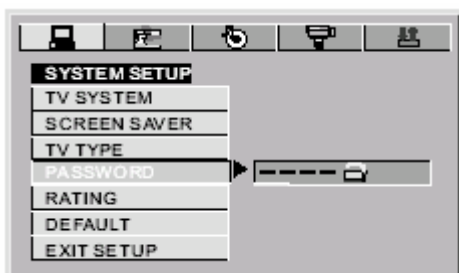

CLASSIFICATIE

De Classificatie optie is een Classificatie Limiet Systeem, zoals gebruikt wordt bij film classificaties.


De classificatie-optie werkt met DVD discs die een classificatie toegezegd hebben gekregen.

Dit helpt U om het type DVD's dat de speler kan afspelen te beheersen en beveiligen.

- * Er zijn twee classificatie opties: NO ADULT en KID SAFE.
- * Selecteer de VIEW ALL optie om het classificatie systeem uit te zetten.
- * De standaard instelling is VIEW ALL.

Opmerkingen:

Als de Password optie nog op slot staat, kunt U het Classificatie Systeem niet instellen. Open eerst de Password optie en stel daarna het Classificatie Systeem in.

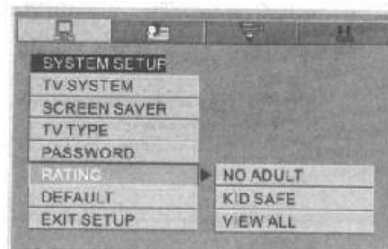

STANDAARD

Kies deze optie om alle Setup Opties terug te zetten naar de standaard instellingen.


TAAL SETUP

De Taal Setup Opties worden hier beneden weergegeven:

- Zet de cursor op de OSD LANGUAGE optie, en druk op de pijltoetsen om de gewenste OSD Taal te kiezen. Druk op "ENTER" om te bevestigen en de speler zal de OSD weergeven in de geselecteerde taal. Er zijn 5 optionele OSD talen: Engels, Spaans, Italiaans, Frans en Duits.



- Zet de cursor op de AUDIO LANG optie, en druk op de pijltoetsen om de gewenste Audio Taal te kiezen. Druk op "ENTER" om te bevestigen en de speler zal, als de gewenste taal beschikbaar is, de Audio Taal weergeven in de geselecteerde taal. Er zijn 8 optionele Audio Talen: Chinees, Engels, Japans, Frans, Spaans, Portugees, Duits en Latijns.

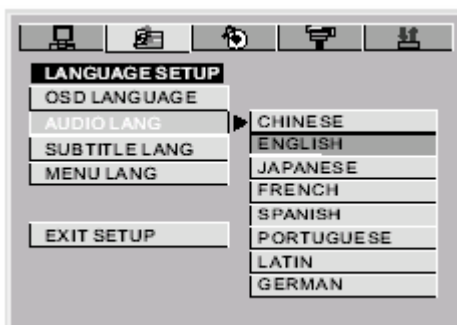


- Zet de cursor op de SUBTITLE LANG optie, en druk op de pijltoetsen om de gewenste Ondertitel Taal te kiezen. Druk op "ENTER" om te bevestigen en de speler zal, als de gewenste taal beschikbaar is, de Ondertitel Taal weergeven in de geselecteerde taal. Er zijn 8 optionele Ondertitel Talen: Chinees, Engels, Japans, Frans, Spaans, Portugees, Duits, en Uit.



- Zet de cursor op de MENU LANG optie, en druk op de pijltoetsen om de gewenste Menu Taal te kiezen. Druk op "ENTER" om te bevestigen en de speler zal, als de gewenste taal beschikbaar is, de Menu Taal weergeven in de geselecteerde taal. Er zijn 8 optionele Menu Talen: Chinees, Engels, Japans, Frans, Spaans, Portugees, Duits, en Uit.

20

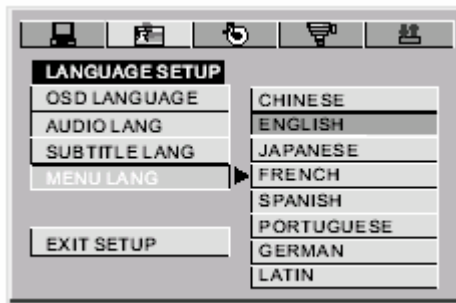


Opmerkingen:

- * Als de door U gewenste taal niet aanwezig is, zal de standaard taal van de disc afgespeeld worden.
- * De standaard taal van Uw DVD speler is Engels.

VIDEO SETUP


HELDERHEID

Selecteer de Brightness optie en bevestig met "ENTER". Nu kunt U, door gebruik te maken van de pijltoetsen, de schuif naar boven en beneden verplaatsen en zo de helderheid van het beeld aanpassen.

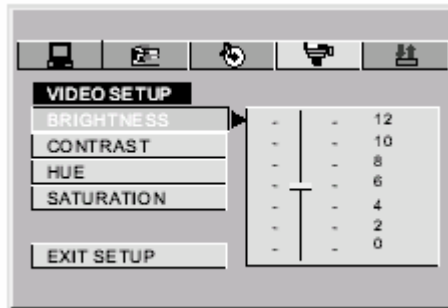


CONTRAST

Selecteer de Contrast optie en bevestig met "ENTER". Nu kunt U, door gebruik te maken van de pijltoetsen, de schuif naar boven en beneden verplaatsen en zo het contrast van het beeld aanpassen.

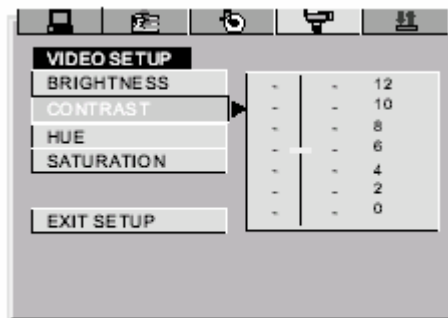


KLEUR

Selecteer de Hue optie en bevestig met "ENTER". Nu kunt U, door gebruik te maken van de pijltoetsen, de schuif naar boven en beneden verplaatsen en zo de kleur van het beeld aanpassen.

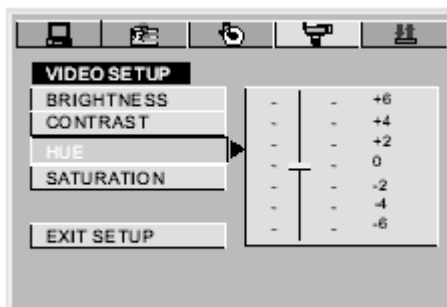

VERZADIGING


Selecteer de Saturation optie en bevestig met "ENTER". Nu kunt U, door gebruik te maken van de pijltoetsen, de schuif naar boven en beneden verplaatsen en zo de verzadiging aanpassen.

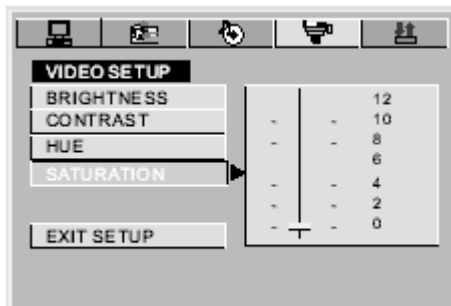

DIGITALE SETUP

DYNAMISCHE AFSTAND

Kies deze optie om de Line Out Ratio aan te passen en zo een ander effect te creëren. Wanneer U de schuif met de pijltoetsen op FULL zet, zal de Audio Peak Signaal Waarde minimaal zijn. Wanneer de schuif op OFF staat, zal dat maximaal zijn.

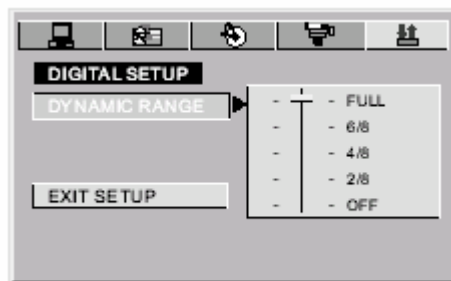

SPECIFICATIES:

• Product Naam:	Handy DVD Speler
• Type	MDV-7
• Voeding:	DC 12V
• Stroomverbruik:	<10W
• Audio Uit:	R/L 2ch.
• Video Uit:	Composite
• Grootte:	178 x 140 x 31.5 mm
• Gewicht:	440 g

STORINGEN

Symptomen	Mogelijke Oorzaken	Oplossing
De disc speelt niet af, LCD geeft Error aan.	Disc is niet goed ingevoerd.	Voer de disc met het label naar boven in, en druk deze stevig aan in het midden.
	Disc is vies of bekrast.	Zorg ervoor dat de disc vrij is van krassen en/of vingerafdrukken.
Geen beeld.	AV Kabel is niet aangesloten.	Sluit de kabel goed vast aan.
	Input selectie op de TV staat verkeerd ingesteld.	Pas het TV Set Input Selectie Signaal van de DVD speler aan.
Geen geluid.	AV Kabel is niet aangesloten.	Sluit de kabel goed vast aan.
	Input selectie op de versterker staat verkeerd ingesteld.	Stel de selectie goed in.
Afstandbediening werkt niet.	Geen batterij of batterij is bijna leeg.	Installeer nieuwe batterijen.
	De speler zijn Afstandbediening Sensor is buiten het bereik van de afstandbediening.	Zie de sectie "Gebruik van de Afstandbediening."

Onderhoud: Maak het apparaat alleen schoon zoals aangeraden in de Handleiding.

Schade & Reparatie

Breng de DVD speler naar een gekwalificeerde onderhoudsmonteur als:

- * Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- * Het apparaat niet naar behoren lijkt te werken.
- * Het apparaat een kenmerkende verandering van prestatie lijkt te hebben ondergaan.

PROBEER HET APPARAAT NIET ZELF TE REPAREREN OF TE ONDERHOUDEN !



Uitvoering, wijzigingen, zetfouten onder voorbehoud, AV G\$ © 2004

AV Audio is a registered Trade Mark from Autovision BV

Exclusive AV-Car audio® products www.autovision.nl

www.portabledvd.nl

