

Firmware Upgrade procedure AV-606/63/61 met behulp van Update Programma (Methode 2)

Download de laatste firmware en pak het bestand uit op uw pc met behulp van win zip.

Met deze methode wordt de reader gewist en zo ook het beschadigde bestand waardoor de reader vastloopt.

Reader nog niet aansluiten

Start het programma

AV_Upgrade_Tool.exe


uit de map Update Programma



2. Zet de reader UIT (INDIEN DIT NIET KAN, SCHERM IS VASTGELOPEN: ZIE 2B)

Houdt de OK knop ingedrukt en sluit DAN de USB kabel aan TOTDAT (ca 5 sec),

in het update programma rechts boven verschijnt: “GEVONDEN>kies .img bestand”

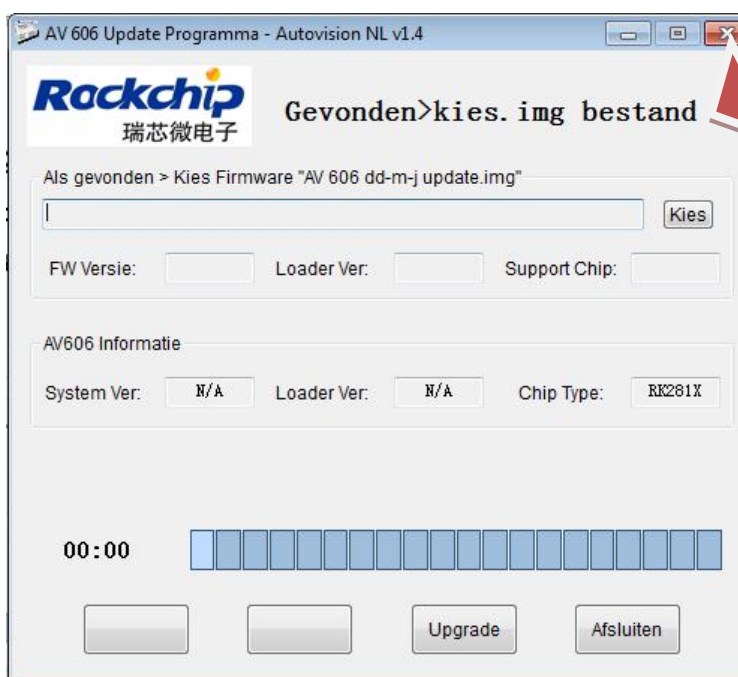

2B. Sluit de reader aan met de USB kabel

Houdt de OK knop INGEDRUKT en


druk kort op de RESET toets aan de achterkant van de reader totdat (ca 5-10 sec)

in het upgrade programma rechtsboven verschijnt: “GEVONDEN>kies .img bestand

(Indien de reader **NOG NIET HERKEND WORDT**: Zie vanaf pagina 3)

3. Selecteer met de "Kies" knop het gedownloadte en uitgepakte update bestand uit de map "Update Bestand" -> "AV_**_update_dd_m_j .img" van uw pc.

(bestands locatie komt dan in de regel te staan)

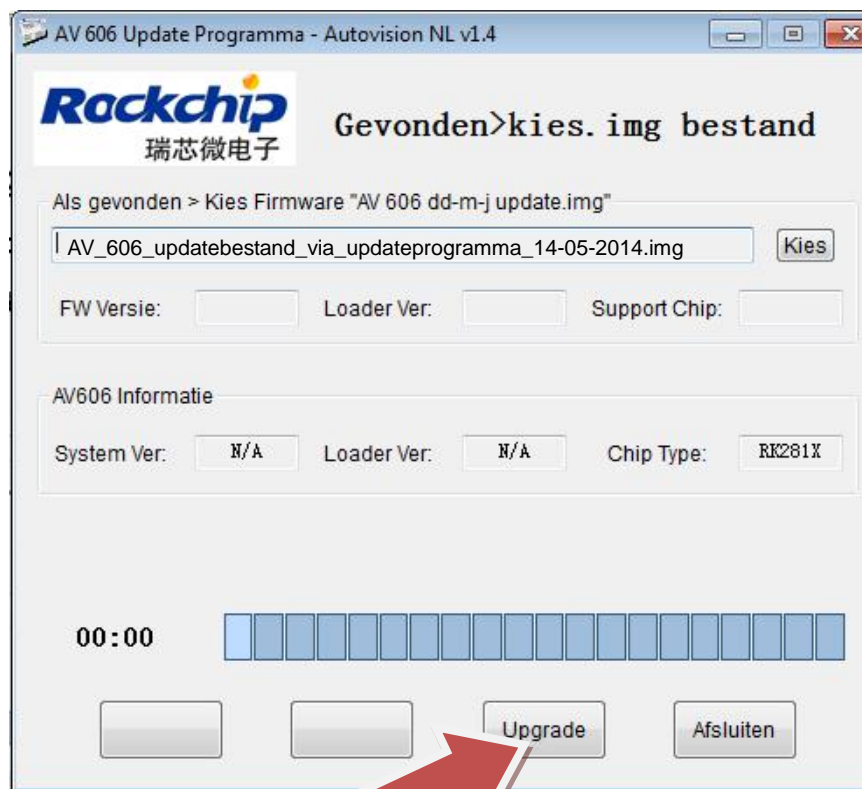

4. Klik op "Upgrade" knop

De onderste balk begint te lopen, Upgrade duurt ongeveer 3 minuten

WACHT tot "upgrade OK" in beeld komt.

WACHT tot uw e reader automatisch opnieuw opstart.

Koppel de reader af van de pc, wacht even en koppel weer aan.

Kopieer uw bestanden terug naar de e reader (in de juiste mappen).

NB Boeken in de map "Documents" !

Mocht u de Upgrade procedure afbreken, druk dan ca 2 sec. op de "reset" knop aan de achterkant van de reader en wacht even totdat de reader opnieuw opstart (ca 5 sec) of schakel deze weer normaal aan.

U probeert METHODE 2 om de AV 606-63-61 te upgraden met behulp van het Rockchip programma, maar de reader wordt niet herkend en in het programma blijft “AV 606 niet gevonden” staan.

Er moet een “driver” geïnstalleerd worden, zodat de reader herkend wordt door de pc.

- Zorg dat u weet waar de map staat met het gedownloade en uitgepakte update bestand.
- Deze map bestaat uit 2 submappen “update Bestand” en “update programma”
- De reader is aangesloten op de PC via USB

installeren hardware drivers Windows 7

In het onderdeel **Apparaatbeheer**

(te bereiken via **start-> configuratiescherm > Apparaat beheer**)


OF

Start > configuratiescherm > Hardware en geluiden > (rechtsboven) Apparaat beheer

staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en geïnstalleerde hardware-items

Als het goed is, staat een beetje boven in een met een geel uitroepteken gemarkeerd onbekend apparaat.

- 1) Klik op onbekend apparaat
- 2) Klik rechtemuisknop -> eigenschappen -> stuurprogramma bijwerken
- 3) klik op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken
- 4) klik op bladeren en ga naar de gedownloade map “update programma” > en map Drivers
- 5) Klik op de juiste driver (bv AMD 64 > win7) en op volgende (als geen driver gevonden dan X86>win7)
- 6) De driver wordt geïnstalleerd
- 7) Na installatie verdwijnt in apparaat beheer het onbekende apparaat
- 8) In het Rockchip update programma is “AV 606 niet gevonden” veranderd in “gevonden>kies .img”
- 9) Klik op “Kies” en ga naar map “update bestand” en selecteer het .img bestand
- 10) Klik op upgrade en wacht, ca 3 min, TOTDAT de reader opnieuw opstart.> update is voltooid

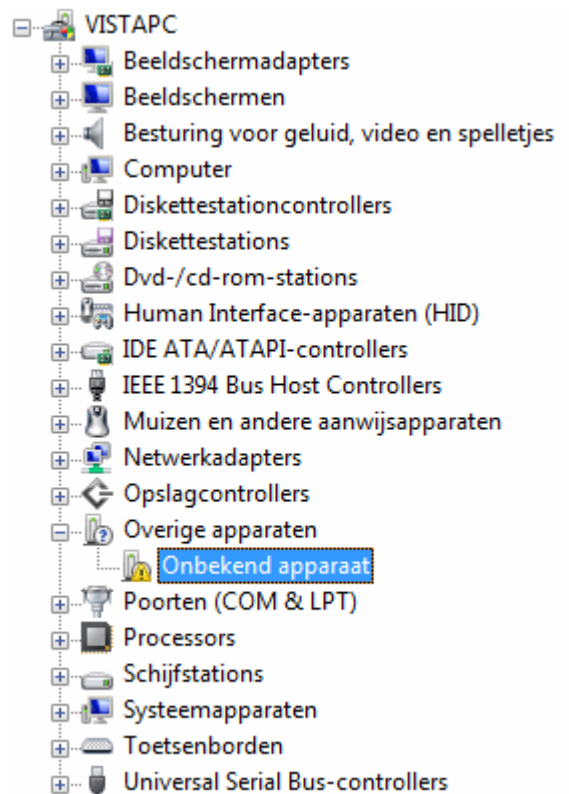

Indien de AV 606 nog niet gevonden is kan het nodig zijn de reader af-en aan te koppelen of pc opnieuw op te starten.

installeren hardware drivers Windows Vista


Plaats de geleverde drivers eerst op de pc, bv in een map op het bureau blad

Voor het goed functioneren van de hardware is het noodzakelijk de juiste hardware drivers te installeren. Om de gebruiker het zoekwerk naar deze drivers zoveel mogelijk uit handen te nemen, is Windows standaard uitgerust met een grote database met tienduizenden hardware drivers. Tijdens de setup van Windows worden al zoveel mogelijk hardware drivers geïnstalleerd.

In het onderdeel **Apparaatbeheer** (te bereiken via

start-> instellingen -> configuratiescherm)

staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en geïnstalleerde hardware-items (de met een geel uitroepteken gemarkeerde apparaten zijn voor Windows onbekend en daarom nog niet van een driver voorzien).

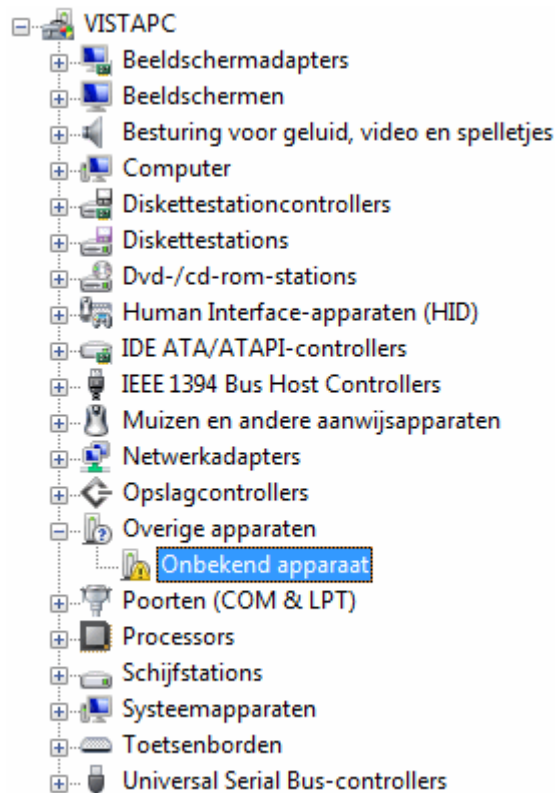

- 1) Klik op onbekend apparaat
- 2) Klik rechtemuisknop -> eigenschappen -> stuurprogramma bijwerken
- 3) klik op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken
- 4) klik op bladeren en ga naar de gedownload map "update programma" > en map Drivers
- 5) Klik op de juiste driver (AMD > Vista) en op volgende (als geen driver gevonden dan x86)
- 6) De driver wordt geïnstalleerd
- 7) Na installatie verdwijnt in apparaat beheer het onbekende apparaat
- 8) In het Rockchip update programma is "AV 606 niet gevonden" veranderd in "gevonden>kies .img"
- 9) Klik op "Kies" en ga naar map "update bestand" en selecteer het .img bestand
- 10) Klik op upgrade en wacht, ca 3 min, TOTDAT de reader opnieuw opstart.> update is voltooid

Indien de AV 606 nog niet gevonden is kan het nodig zijn de reader af-en aan te koppelen of pc opnieuw op te starten.

Installeren hardware drivers Windows XP

Plaats de geleverde drivers eerst op de pc, bv in een map op het bureau blad

Ga naar start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Hardware -> Apparatenbeheer

Daar staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en geïnstalleerde hardware-items (de met een geel uitroepteken gemarkeerde apparaten zijn voor Windows onbekend en daarom nog niet van een driver voorzien).

- 1) Sluit het apparaat aan op de USB ingang, wacht op "onbekend apparaat melding"
 - 2) Klik op onbekend apparaat
 - 3) Klik rechtermuisknop -> eigenschappen -> stuurprogramma bijwerken
 - 4) Klik op nee nu niet.
 - 5) klik op ik wil zelf kiezen (geavanceerd).
 - 6) klik op de onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoeken
vink aan "ook op deze locatie zoeken"
 - 7) klik op bladeren en selecteer de gedownloade map waar de drivers staan (Update programma > Driver > x86 > XP)
klik op volgende.
 - 8) de driver wordt geïnstalleerd
 - 9) In het Rockchip update programma is "AV 606 niet gevonden" veranderd in "gevonden>kies .img"
 - 10) Klik op "Kies" en ga naar map "update bestand" en selecteer het .img bestand
 - 11) Klik op upgrade en wacht, ca 3 min, TOTDAT de reader opnieuw opstart.> update is voltooid
- Indien de AV 606 nog niet gevonden is kan het nodig zijn de reader af-en aan te koppelen of pc opnieuw op te starten.

Installeren hardware drivers Windows 8

Een stuurprogramma handmatig installeren

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als administrator.

1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.
2. Typ Apparaatbeheer in het zoekvak en tik of klik op Apparaatbeheer.
3. Dubbeltik of dubbelklik in de lijst met hardwarecategorieën op de categorie van uw apparaat en dubbeltik of dubbelklik vervolgens op de naam van het gewenste apparaat. Als u bijvoorbeeld uw videokaart wilt weergeven, dubbeltikt of dubbelklikt u in de lijst met hardwarecategorieën op Beeldschermadapters en vervolgens dubbeltikt of dubbelklikt u op de naam van de videokaart.
4. Tik of klik op het tabblad Stuurprogramma, tik of klik op Stuurprogramma bijwerken en voer de instructies uit.
 U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.